

Veículo: Ka Ka+ Montadora: Ford
 Ano/Modelo: 2015 em diante

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VD/VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Verde/Vermelho do veículo "pino 11" no conector J1 (Conector cinza de capa preta e trava branca) da central BCM, localizado atrás do porta luvas.
	PT/VD 	AM/RX 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta dianteira direita) no fio Amarelo/Roxo do veículo "pino 13" no conector J4 (Conector cinza de 14 vias) da central BCM, localizado atrás do porta luvas.
	PT/VD 	AZ/VD 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta dianteira esquerda) no fio Azul/Verde do veículo "pino 14" no conector J4 (Conector cinza de 14 vias) da central BCM, localizado atrás do porta luvas.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	MR/VD 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Marrom/Verde do veículo "pino 16" no conector J1 (Conector cinza de capa preta e trava branca) da central BCM, localizado atrás do porta luvas.
	AM 	CZ/MR 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Cinza/Marrom do veículo "pino 19" no conector J1 (Conector cinza de capa preta e trava branca) da central BCM, localizado atrás do porta luvas.
	VD/AM 	CZ/RX 	Conecte o fio Verde/Amarelo do alarme (Monitoramento de luz de teto) no fio Cinza/Roxo do veículo "pino 18" no conector J2 (Conector cinza fino) da central BCM, localizada atrás do porta luvas. Obs: Com essa ligação não é necessário ligar o fio de interruptor de portas, pois o monitoramento será feito pela luz de teto.
	AZ 	AZ/VM 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Azul/Vermelho do veículo "pino 2" do conector J6 (Conector preto de trava branca) da central BCM, localizada atrás do porta luvas.
	PT 	PT/RX 	Conecte o fio Preto do alarme (negativo) no fio Preto/Roxo do veículo "pino 13" do conector J1 (Conector cinza de capa preta e trava branca) da central BCM, localizada atrás do porta luvas.
	CZ 	MR/AM 	Conecte o fio Cinza do alarme (Saída auxiliar 2) no fio Marrom/Amarelo do veículo "pino 23" do conector J5 (Conector preto de capa preta) da central BCM, localizada atrás do porta luvas. Nesta instalação é necessário configurar a saída auxiliar 2 para realizar a função do Pisca Alerta (parâmetro 2 para valor 7).
	BR/AZ 	MR/RX 	Conecte o fio Branco/Azul do alarme (Saída aux. 4) no fio Marrom/Roxo do veículo "pino 07" do conector J2 (Conector cinza fino) da central BCM, localizada atrás do porta luvas. Obs.: Apenas para alarme que possui o número SW 107 na etiqueta branca colada nas costas da central, nesta instalação é necessário configurar o parâmetro 10 para valor 3.

NOTA: Esses recursos são utilizados para os veículos que ao destravar as portas pela fechadura, também piscam as setas, evitando assim que o alarme desative.



SW 104

Nesta condição, para inibir a desativação do alarme é necessário habilitar a função do alarme "Confirmação da desativação pela ignição", ou então, desconectar fio Marrom/Roxo pino 7 do conector J2, localizado na central BCM atrás do porta luvas, responsável pela micro-chave da fechadura do veículo.



SW 107

Nesta condição, para inibir a desativação do alarme é necessário configurar o alarme para parâmetro 10 e valor 3, conectando o fio Azul/Branco do alarme no fio Marrom/Roxo pino 7 do conector J2 do veículo, localizado na central BCM, atrás do porta luvas. Já é possível, via aplicativo e dispositivo USB, atualizar a versão de software do alarme de SW104 para SW107!

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrar em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp (11) 99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.

Veículo: Ka Ka+ **Montadora:** Ford
Ano/Modelo: 2015 em diante

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.


Veja na tabela ao lado que será necessário fazer a mudança de dois parâmetros.

5. TABELA DE CONFIGURAÇÃO

FUNÇÃO / COR DO FIO	PARÂMETRO	VALOR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saída aux_1 BR/VD	1	Abertura de Vidro	Corte de partida	Abertura de Porta Malas	Temporizador de Faróis	Abertura de Portão	Buzina	Pisca alerta	Multi Pulso	VW G5
Saída aux_2 CZ	2	Abertura de Vidro	Corte de partida	Abertura de Porta Malas	Temporizador de Faróis	Abertura de Portão	Buzina	Pisca alerta	Multi Pulso	VW G5
Saída aux_3 CZ/PT	3	Abertura de Vidro	Corte de partida	Abertura de Porta Malas	Temporizador de Faróis	Abertura de Portão	Buzina	Pisca alerta	Multi Pulso	VW G5
Saída aux_4 CZ/AZ	4	Abertura de Vidro	Corte de partida	Abertura de Porta Malas	Temporizador de Faróis	Abertura de Portão	Buzina	Pisca alerta	Multi Pulso	VW G5
Levantador de vidros VD/PT	5	Pulso 10 segundos	VW G6	VW G5	Fiat/GM	Pulso de 1 segundo	K Connect			
Ativar com Pisca-alerta Ligado	6	OFF	ON	Funções que necessitam de relé auxiliar (ver dicas de conexões ao lado) — Corte de partida; — Abertura de porta-malas; — Temporizador de faróis; — Buzina.						
Inibir Leitura das Setas (Keyless)	7	OFF	ON							
Confirmação da desativação pela Ignição			ON							
Inibir alerta sonoro Liga/Desl.	9	OFF	ON	As funções destacadas em branco, estão habilitadas de fábrica.						
Entrada Auxiliar BR/AZ			NOVO KA							
Sensibilidade Ultrassom	11	1	2	3	4	5	6	7	1= Menos sensível 7= Mais sensível	

Alarme SW 104

Alarme SW 107

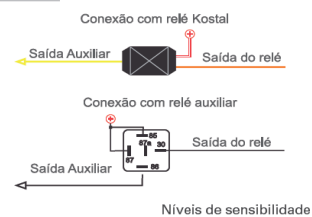

A configuração e/ou atualização do software do alarme pode ser realizada através do configurador USB. Dessa forma, configurar o alarme fica ainda mais fácil!!!



Fale com o seu distribuidor e adquira já o seu configurador USB!

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp (11) 99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.