


Veículo: VECTRA Montadora: CHEVROLET
 Ano/Modelo: 1996 - 1999

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Vermelho do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	PT/VD 	PT/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Preto/Branco do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	PT/VD 	PT/VD 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Preto/Verde do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	VM/PT 	MR/BR 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (Destrava) ao fio Marrom/Branco do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista). Obs: Devido a quantidade de fios iguais encontrados no rodapé esquerdo será necessário os devidos testes para encontrar o fio certo.
	VM/AM 	MR/VM 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (Trava) ao fio Marrom/Vermelho do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista). Obs: Devido a quantidade de fios iguais encontrados no rodapé esquerdo será necessário os devidos testes para encontrar o fio certo.
	VD 	CZ 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) ao fio Cinza do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	AZ 	PT 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Preto do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	PT 	Parafuso 10mm.	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no parafuso 10mm do carro, localizado na parte superior do rodapé esquerdo (lado motorista).

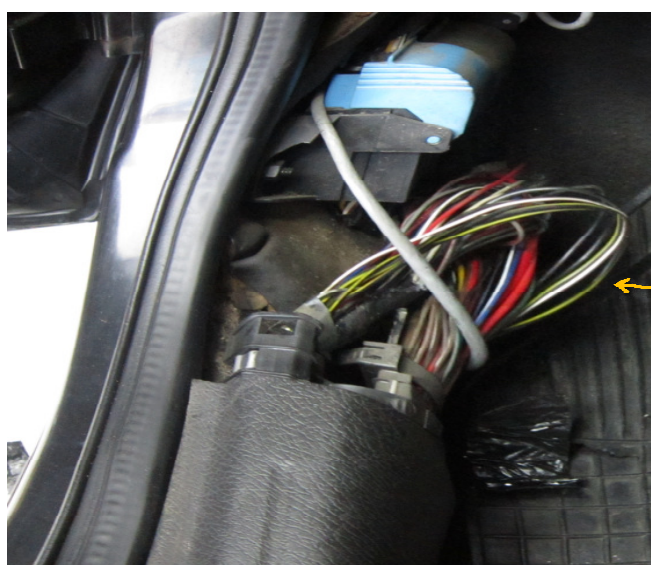

Rodapé esquerdo lado Motorista.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.