


Veículo: Corolla Montadora: TOYOTA
 Ano/Modelo: 20082014

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	AZ 	Ligar fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Azul do veículo pino 1, localizado no conector branco de 1 via na caixa de fusível.
	PT/VD 	VM/AZ 	Ligar o fio Preto/Verde do alarme (Setas) ao fio Vermelho/Azul do veículo pino 31, localizado no conector de 36 vias na caixa de fusível.
	PT/VD 	AM 	Ligar o fio Preto/Verde do alarme (Setas) ao fio Amarelo do veículo pino 14, localizado no conector de 36 vias na caixa de fusível.
	PT/AZ 	AZ 	Ligar fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene.
	LJ 	LJ 	Ligar o fio Laranja do alarme (Destrava - sinal positivo de motor) ao fio Laranja do veículo, localizado no conector Branco de 18 vias na coluna inferior do lado esquerdo.
	AM 	VD 	Ligar o fio Amarelo do alarme (Trava - sinal positivo de motor) ao fio Verde do veículo, localizado no conector Branco de 18 vias na coluna inferior do lado esquerda.
	VD 	BR 	Ligar o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) ao fio Branco do veículo pino 21, localizado no conector de 30 vias na caixa de fusível.
	AZ 	AZ 	Ligar o fio Azul do alarme (Pós-Igنيção) ao fio Azul do veículo pino 36, localizado no conector de 36 vias na caixa de fusível.
	PT 	Parafuso 10mm	Ligar o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de 10mm na coluna inferior do lado esquerdo.

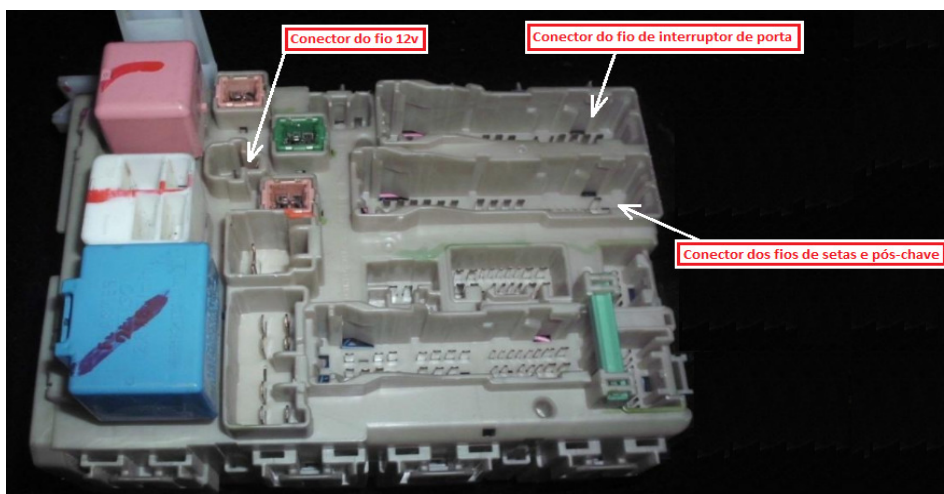

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825, (011) 2139-6165 ou WhatsApp (011)99191-6445 também pelo e-mail sac@kostal.com.