


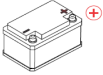




















Veículo:     Livina     Montadora:     Nissan      
 Ano/Modelo:     2013    

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Azul do carro, localizado no comutador de chave de ignição.
	<b>PT/VD</b> 	<b>BR</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Branco do carro, localizado no rodapé direito (lado passageiro).
	<b>PT/VD</b> 	<b>VD</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Verde do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme (Sirene) ao fio Azul passado para dentro do carro.
	<b>LJ</b> 	<b>VD</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) ao fio Verde do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	<b>AM</b> 	<b>CZ</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) ao fio Cinza do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	<b>VD</b> 	<b>VM</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) ao fio Vermelho do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	<b>AZ</b> 	<b>VM</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Vermelho do carro, localizado no comutador de chave de ignição.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso 13mm</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de 13mm, localizado proximo ao comutador de chave de ignição.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).