
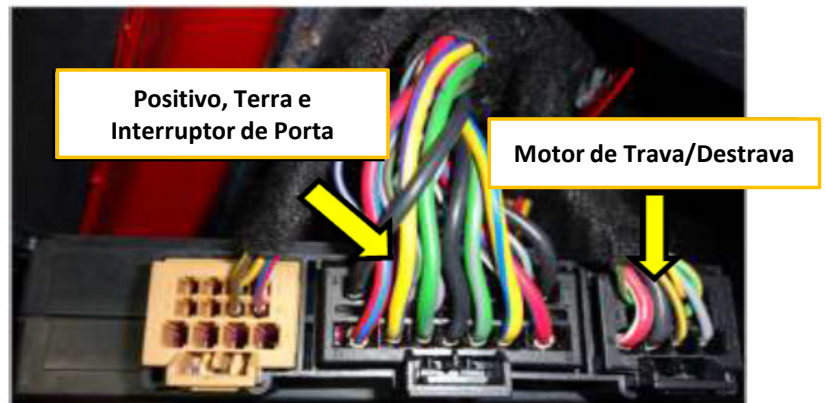


Veículo: MONTANA **Montadora:** GM
Ano/Modelo: 2014/2015

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/AZ 	Conecte o fio vermelho do alarme (+12V) ao fio Vermelho/Azul, pino 23 do conector preto de 23 vias, localizado no módulo do alarme original conforme indicação da foto abaixo.
	PT/VD 	AZ/RX 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (seta direita) ao fio Azul/Roxo, do conector cinza na coluna esquerda conforme indicação da foto abaixo.
	PT/VD 	AZ/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (seta esquerda) ao fio Azul/Branco, do conector cinza na coluna esquerda conforme indicação da foto abaixo.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio preto/azul do alarme no fio azul da sirene.
	LJ 	MR/AM 	Conecte o fio Laranja do alarme, (sinal de destrava) ao fio Marrom/Amarelo, pino 10 do conector preto de 12 vias conforme indicação da foto abaixo.
	AM 	CZ 	Conecte o fio amarelo do alarme, (sinal de trava) ao fio Cinza, pino 09 do conector preto de 12 vias conforme indicação da foto abaixo.
	VD 	CZ 	Conecte o fio Verde do alarme (interruptor de porta) ao fio Cinza, pino 13 do conector preto de 23 vias conforme indicação da foto abaixo.
	AZ 	RX/AZ 	Conecte o fio Azul do alarme (pós-ignição) ao fio Roxo/Azul (grosso), no conector cinza na coluna esquerda conforme indicação da foto abaixo.
	PT 	Parafuso 10mm	Conecte o fio preto do alarme (negativo) no parafuso de 10mm localizado na lataria do veículo.

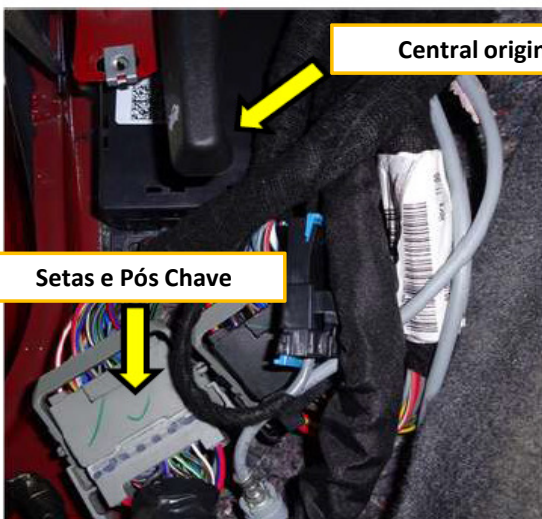

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6307 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.

Veículo: MONTANA **Montadora:** GM
Ano/Modelo: 2014/2015

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **KAPT FREE** ou **KAPT 550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as funções adicionais que o alarme oferece e que são aplicáveis a esse modelo de veículo.

INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM/PT 	MR/BR 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (destrava), ao fio Marrom/Branco, pino 16 no conector preto de 23 vias.
	VM/AM 	MR/BR 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (trava), ao fio Marrom/Branco, pino 16 no conector preto de 23 vias.