


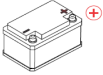

















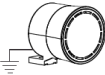






Veículo: Kicks Montadora: Nissan  
 Ano/Modelo: 2017

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **KAPT FREE** ou **KAPT 550**.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VM</b> 	Ligar o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Vermelho (grosso) do veículo, no conector preto de 02 vias, localizado na coluna do lado esquerdo.
	<b>PT/VD</b> 	<b>CZ</b> 	Ligar o fio Preto/Verde do alarme (Seta direita) ao fio Cinza do veículo, localizado no conector Branco de 12 vias, na central original acima do puxador de capô.
	<b>PT/VD</b> 	<b>MR</b> 	Ligar o fio Preto/Verde do alarme (Seta esquerda) ao fio Marrom do veículo, localizado no conector Branco de 12 vias, na central original acima do puxador de capô.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene
	<b>LJ</b> 	<b>RX/BR</b> 	Ligar o fio Laranja do alarme (Destrava - sinal positivo do motor) ao fio Roxo/Branco do veículo, pino 03, localizado no conector Cinza de 12 vias na central original, acima do puxador de capô.
	<b>AM</b> 	<b>RX/AZ</b> 	Ligar o fio Amarelo do alarme (Trava - sinal positivo do motor) ao fio Roxo/Azul do veículo, pino 01, localizado no conector Cinza de 12 vias na central original, acima do puxador de capô.
	<b>VD</b> 	<b>AZ</b> 	Ligar o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) ao fio Azul do veículo, no conector Marrom de capa branca de 20 vias, localizado na coluna do lado esquerdo.
	<b>AZ</b> 	<b>VM</b> 	Ligar o fio Azul do alarme (Pós-ignição) ao fio Vermelho do veículo, localizado na caixa de fusível, atrás do fusível de 10A.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso 10mm</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de 10mm do veículo, localizado na coluna do lado esquerdo.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825, (011) 2139-6165** ou **WhatsApp (011) 99191-6445** também pelo e-mail **sac@kostal.com**.