


Veículo: Fiesta Montadora: Ford
 Ano/Modelo: 2011 - 2013

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/AZ 	Conecte o fio Vermelho (Pósitivo) do alarme ao fio Vermelho/Azul do carro, localizado na base de fusíveis.
	PT/VD 	VM/AZ 	Conecte o fio Preto/Verde (Seta) do alarme ao fio Vermelho/Azul do carro, localizado no rodapé esquerdo (Lado motorista).
	PT/VD 	AZ 	Conecte o fio Preto/Verde (Seta) do alarme ao fio Azul do carro, localizado no rodapé esquerdo (Lado motorista).
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	AM/AZ 	Conecte o fio Laranja (Destrava) do alarme no fio Amarelo/Azul do carro, localizado no rodapé esquerdo (Lado motorista).
	AM 	BR/AZ 	Conecte o fio Amarelo (Trava) do alarme no fio Branco/Azul do carro, localizado no rodapé esquerdo (Lado motorista).
	VD 	PT/VD 	Conecte o fio Verde (Interruptor) do alarme no fio Preto/Verde do carro, localizado no rodapé esquerdo (Lado motorista).
	AZ 	VD/AZ 	Conecte o fio Azul (Pós-chave) do alarme no fio Verde/Azul do carro, localizado no rodapé esquerdo (Lado motorista).
	PT 	PT/VD 	Conecte o fio Preto (Negativo) do alarme no fio Preto/Verde do carro, localizado no rodapé esquerdo (Lado motorista).

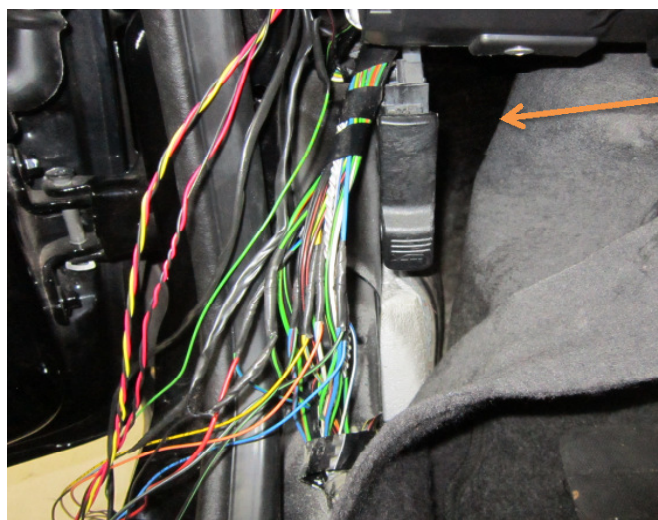

Chicote rodapé esquerdo.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.

Veículo: Fiesta **Montadora:** Ford
Ano/Modelo: 2013

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **KAPT FREE** ou **KAPT 550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as funções adicionais que o alarme oferece e que são aplicáveis a esse modelo de veículo.

INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	BR/AZ 	BR/AZ 	Conecte o fio Branco/Azul (Sensor de Velocidade) do alarme no fio Branco/Azul do carro, localizado no conector de 3 vias ao lado do reservatório de Fluido de Freio no motor.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.