


Veículo: Creta Montadora: Hyundai
 Ano/Modelo: 2017/18

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes **KOSTAL**, **K150**, **K350** ou **K550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Ligar o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho grosso do veículo, localizado no conector Preto (A) no pino 1 da central original BCM.
	PT/VD 	VD 	Ligar o fio Preto/Verde do alarme (Seta Direita) no fio Verde fino do veículo, localizado no conector Branco (C) no pino 10 da central original BCM.
	PT/VD 	LJ/PT 	Ligar o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda) no fio Laranja/Preto fino do veículo, localizado no conector Branco (C) no pino 20 da central original BCM.
	PT/AZ 	AZ 	Ligar o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene). Obs.: Se preferir pode utilizar a buzina do veículo ao invés da sirene. Se optar por esse recurso pode ligar qualquer uma das saída auxiliares do alarme no pino 4 do conector branco pequeno (D), localizado na central BCM e programar essa saída para função buzina.
	VM/PT 	AM/PT 	Ligar o fio Vermelho/Preto do alarme (Desbloqueio - Pulso negativo) no fio Amarelo/Preto fino do veículo, localizado no conector branco pequeno (D) no pino 14 da central original BCM.
	VM/AM 	RS 	Ligar o fio Vermelho/Amarelo do alarme (Trava - Pulso negativo) no fio Rosa fino do veículo, localizado no conector branco pequeno (D) no pino 1 da central original BCM.
	BR/AZ 	RS/PT 	Ligar o fio Branco/Azul do alarme (Luz de teto temporizada) no fio Rosa/Preto do veículo, localizado no conector Branco (C) no pino 7 da central original BCM.
	AZ 	BR/LJ 	Ligar o fio Azul do alarme (Pós -ignição) no fio Branco/Laranja grosso do veículo, localizado no conector Preto (A) pino 12 na central original BCM.
	PT 	PT 	Ligar o fio Preto do alarme (Negativo) no fio Preto do veículo, localizado no conector Branco (C) pino 15 na central original BCM.
	CZ/AZ 	VM 	Ligar o fio Cinza/Azul do alarme (Pisca Alerta) no fio Vermelho fino do veículo, localizado no conector Preto (A) no pino 15 na central original BCM.

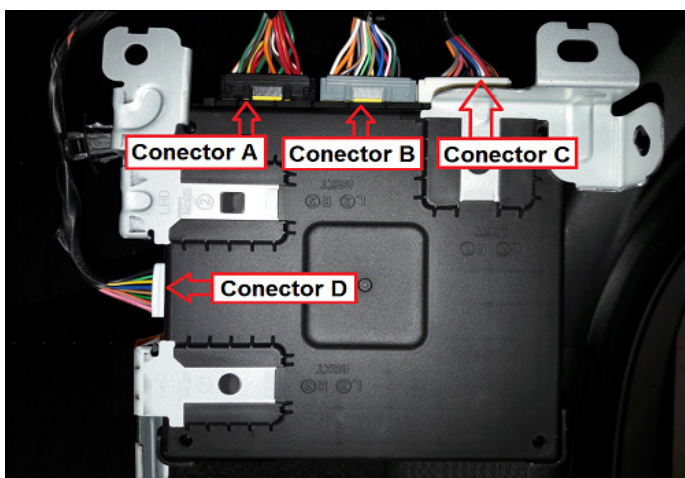

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825; (011) 2139-6165 ou WhatsApp (011)99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.

Informativo n° 261/17

Veículo: Creta **Montadora:** Hyundai
Ano/Modelo: 2017/18

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes **KOSTAL**, K150, K350 ou K550.

A configuração do modo pisca alerta pode ser realizada através do configurador USB. Dessa forma, configurar o alarme fica ainda mais fácil!!!




Caso você ainda não possua o configurador via USB, a configuração do parâmetro 4 pode ser realizada também conforme ilustração abaixo, seguindo os passos descritos nos itens 5 e 6 do manual de instalação.

Veja na tabela ao lado o que será necessário fazer a mudança do

5. TABELA DE CONFIGURAÇÃO

FUNÇÃO / COR DO FIO	PARÂMETRO	VALOR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saída aux. 1 BR/VD	1	Abertura de Vidro	Corte de partida	Abertura de Porta Malas	Temporizador de Faróis	Abertura de Portão	Buzina	Pisca alerta	Multi Pulso	VW G5
Saída aux. 2 CZ	2	Abertura de Vidro	Corte de partida	Abertura de Porta Malas	Temporizador de Faróis	Abertura de Portão	Buzina	Pisca alerta	Multi Pulso	VW G5
Saída aux. 3 CZ/PT	3	Abertura de Vidro	Corte de partida	Abertura de Porta Malas	Temporizador de Faróis	Abertura de Portão	Buzina	Pisca alerta	Multi Pulso	VW G5
Saída aux. 4 CZ/AZ	4	Abertura de Vidro	Corte de partida	Abertura de Porta Malas	Temporizador de Faróis	Pisca alerta	Multi Pulso	VW G5		
Levantador de vidros VD/PT	5	Pulso 10 segundos	VW G6	VW G5	Fiat/GM	Pulso de 1 segundo	K Connect			
Ativar com Pisca-alerta Ligado	6	OFF	ON	<p>Funções que necessitam de relé auxiliar (ver dicas de conexões ao lado)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Corte de partida; — Abertura de porta-malas; — Temporizador de faróis; — Buzina. <p>As funções destacadas em branco, já estão habilitadas de fábrica.</p>						
Inibir Leituras das Setas (Keyless)	7	OFF	ON							
Confirmação da desativação pela Ignição	8	OFF	ON							
Inibir alerta sonoro Liga/Desl.	9	OFF	ON							
Entrada Auxiliar BR/AZ	10	Sensor de velocidade	Linha Fiat 2014 (Keyless)							
Sensibilidade Ultrassom	11	1	2	3	4	5	6	7	1= Menos sensível 7= Mais sensível	

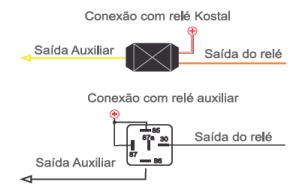

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825; (011) 2139-6165 ou WhatsApp (011)99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.**