


Veículo: Strada/Palio weekend **Montadora:** Fiat
Ano/Modelo: 2012/...

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **Kapt Free** ou **Kapt 550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/AZ 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Branco pino 07 do conector de 20 vias Verde, localizado na parte traseira da caixa de fusíveis.
	PT/VD 	RS 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Rosa pino 39 do conector de 40 vias Azul, localizado na caixa de fusíveis.
	PT/VD 	RS/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Rosa/Branco pino 38 do conector de 40 vias Azul, localizado na caixa de fusíveis.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	BR/VD 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (Sinal Destrava) no fio Branco/Verde pino 18 do conector de 32 vias Azul escuro, localizado na caixa de fusíveis.
	AM 	AM 	Conecte o fio Amarelo do alarme (trava) no fio Amarelo pino 16 do conector de 32 vias Azul escuro, localizado na caixa de fusíveis.
	VD 	MRVD 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) no fio Marron/Verde do carro, localizado no conector pré disposto 12 vias branco.
	AZ 	CZ/MR 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Cinza/Marron pino 04 do conector de 20 vias Verde, localizado na parte traseira da caixa de fusíveis.
	PT 	Parafuso	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no parafuso de 10mm da barra de direção.

A configuração do modo FIAT pode ser realizada através do configurador USB. Dessa forma, configurar o alarme fica ainda mais fácil!!!

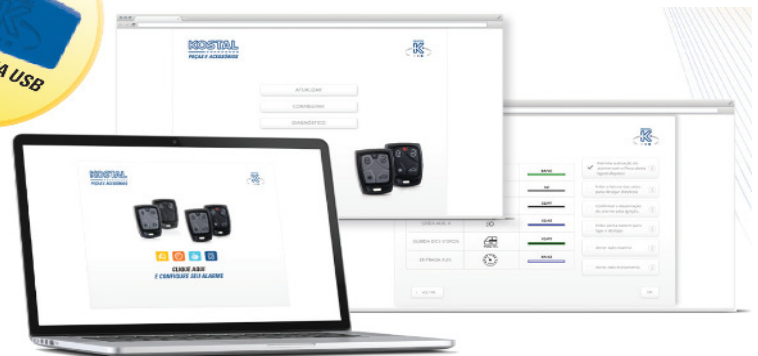

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.