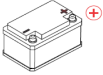



























**Veículo:** New Civic **Montadora:** Honda  
**Ano/Modelo:** 2008 em diante

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **KAPT FREE** ou **KAPT 550**.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>BR</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Branco no conector Verde de 2 vias, localizado na caixa de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>MR</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda) ao fio Marrom no conector Verde da caixa de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Direita) ao fio Azul no conector Verde da caixa de fusíveis.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene.
	<b>LJ</b> 	<b>AM</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (sinal destrava) ao fio Amarelo do conector Branco de 17 vias que alimenta a porta esquerda dentro da coluna esquerda.
	<b>AM</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (sinal trava) ao fio Azul do conector Branco de 17 vias que alimenta a porta esquerda dentro da coluna esquerda.
	<b>VD</b> 	<b>VD</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) ao fio Verde do conector Branco de 20 vias na coluna esquerda, abaixo do acabamento plástico.
 +15	<b>AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós Ignição) ao fio Azul no conector Verde de 2 vias na caixa de fusíveis.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de fixação dos negativos do veículo na coluna esquerda (utilizar terminal olhal).

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.