


Veículo: 207 Montadora: PEUGEOT
 Ano/Modelo: 2008

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	Terminal 2 Conector B	Conecte o fio Vermelho do alarme (+12V) ao terminal 02 do conector B de 2 vias Cinza, da central BSI conforme indicação da foto abaixo.
	PT/VD 	Terminal 14 Conector D	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Direita) ao terminal 14 do conector D de 16 vias Preto, da central BSI conforme indicação da foto abaixo.
	PT/VD 	Terminal 13 Conector D	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda) ao terminal 13 do conector D de 16 vias Preto, da central BSI conforme indicação da foto abaixo.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	Terminal 15 Conector A	Conecte o fio Laranja do alarme (sinal de motor "destrava") ao terminal 15 do conector A de 16 vias Cinza, da central BSI conforme indicação da foto abaixo.
	AM 	Terminal 13 Conector A	Conecte o fio Amarelo do alarme (sinal de motor "trava") ao terminal 13 do conector A de 16 vias Cinza, da central BSI conforme indicação da foto abaixo.
	VD 	Terminal 27 Conector E	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de Porta) ao terminal 27 do conector E de 40 vias Branco, da central BSI conforme indicação da foto abaixo.
	AZ 	Terminal 2 Conector C	Conecte o fio Azul do alarme (Pós Ignição) ao terminal 02 do conector C de 2 vias Preto, da central BSI conforme indicação da foto abaixo.
	PT 	Parafuso do painel	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso da barra de proteção do painel (utilizar terminal olhal).

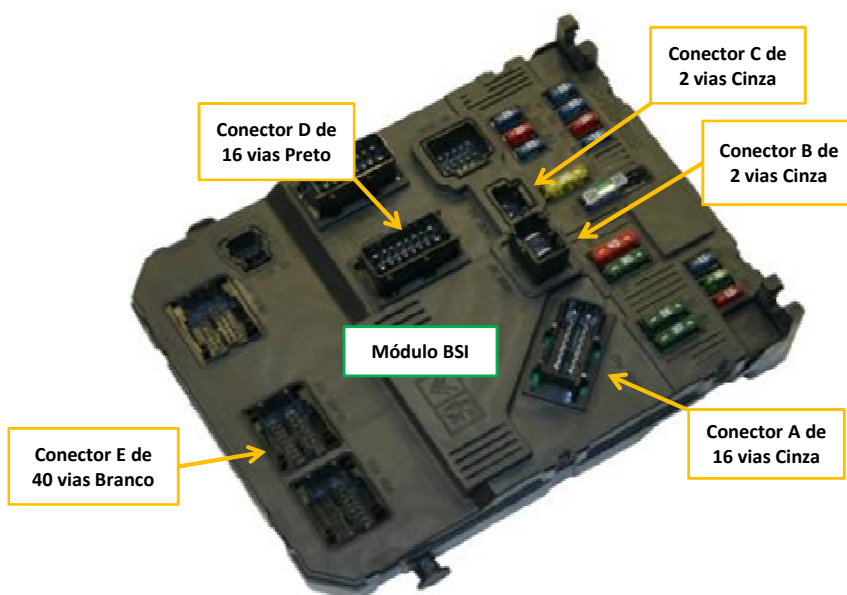

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.