


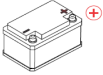
























Veículo: Kwid Montadora: Renault
 Ano/Modelo: 2017

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	MR/VM 	Ligar o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Marrom/Vermelho do veículo, localizado no conector Marrom de 12 vias na central original acima do puxador de capô.
	PT/VD 	AZ 	Ligar o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul do veículo, localizado no conector Branco de 12 vias na central original acima do puxador de capô.
	PT/VD 	VD 	Ligar o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Verde do veículo, localizado no conector Branco de 12 vias na central original acima do puxador de capô.
	PT/AZ 	AZ 	Ligar o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene.
	LR 	MR 	Ligar o fio Laranja do alarme (Destrava - sinal positivo do motor) no fio Marrom do veículo pino 02, localizado no conector Marrom de 12 vias na central original acima do puxador de capô.
	AM 	AZ/BR 	Ligar o fio Amarelo do alarme (Trava - sinal positivo do motor) no fio Azul/Branco do veículo pino 01, localizado no conector Marrom de 12 vias na central original acima do puxador de capô.
	VD 	AZ 	Ligar o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Azul do veículo pino 32, localizado no conector Preto de 40 vias na central original acima do puxador de capô.
	AZ 	AM 	Ligar o fio Azul do alarme (Pós - ignição) no fio Amarelo do veículo, localizado no conector Marrom de 12 vias na central original acima do puxador de capô.
	PT 	Parafuso 10mm	Ligar o fio Preto do alarme (Negativo) no parafuso de 10mm do veículo, localizado próximo a central original no suporte de metal que prende o painel.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825; (011) 2139-6165 ou WhatsApp (011)99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.