


**Veículo:** CITY **Montadora:** HONDA  
**Ano/Modelo:** 2013

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE e KAPT 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VM</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (positivo) no fio Vermelho grosso do carro, localizado na base de fusíveis no conector central.
	<b>PT/VD</b> 	<b>BR</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (seta direita) no fio Branco do carro, localizado na base de fusíveis no conector central.
	<b>PT/VD</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (seta esquerda) no fio Azul do carro, localizado na base de fusíveis no conector 15 vias verde.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	<b>LJ</b> 	<b>AM</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (destrava positivo) no fio Amarelo do carro, localizado na base de fusíveis no conector de 6 vias verde.
	<b>AM</b> 	<b>RS</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (trava positivo) no fio Rosa do carro, localizado na base de fusíveis no conector 6 vias verde.
	<b>VD</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (interruptor de porta) no fio Azul do carro, localizado na base de fusíveis no conector 15 vias azul.
	<b>AZ</b> 	<b>VM</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (pós chave) no fio Vermelho do carro, localizado na base de fusíveis no conector 6 vias verde.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso 10mm.</b>	Conecte o fio Preto do alarme (negativo) no Parafuso de 10 milímetros, localizado na base de fusíveis.

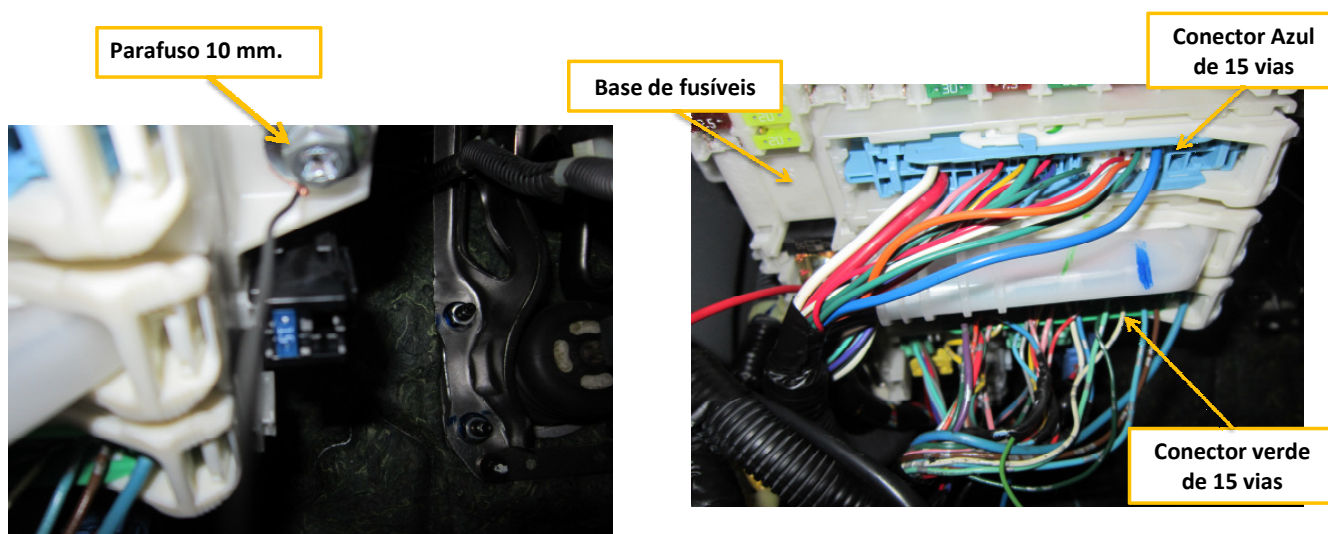

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.