


Veículo: Fusion Montadora: Ford  
 Ano/Modelo: 2011

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **Kapt Free** ou **Kapt 550**.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>AZ/VM</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Azul/Vermelho (Grosso), localizado no chicote da coluna esquerda.
	<b>PT/VD</b> 	<b>AM/RX</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (seta direita), ao fio Amarelo/Roxo pino 21 no conector Preto de 26 vias de capa Preta localizado na parte superior da central original.
	<b>PT/VD</b> 	<b>AZ/VD</b> 	Conecte o fio Preto/verde do alarme (seta esquerda), ao fio Azul/Verde pino 21 no conector Preto de 26 vias de capa Preta localizado na parte superior da central original.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da Sirene.
	<b>LJ</b> 	<b>AZ/VD</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (sinal positivo destrava), ao fio Azul/Verde, no chicote que sai da porta do motorista para dentro do veículo.
	<b>AM</b> 	<b>CZ/MR</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Sinal positivo trava), ao fio Cinza/Marrom, no chicote que sai da porta do motorista para dentro do veículo.
	<b>VD</b> 	<b>VD/RX</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (interruptor de porta), ao fio Verde/Roxo, (sinal positivo) pino 14 no conector Preto de 26 vias de capa Cinza, localizado na parte superior da central original acima do puxador de capô. <b>Obs: neste caso será necessário utilizar um relé de 4 pinos conforme figura abaixo.</b>
	<b>AZ</b> 	<b>BR/LJ</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (pós - chave) ao fio Branco/Laranja, no conector Cinza de 06 vias, localizado na coluna do lado esquerdo.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso</b>	Conecte o fio Preto do alarme (negativo) ao parafuso de 10mm localizado na coluna do lado esquerdo.

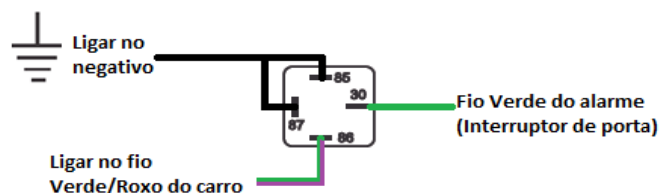

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.