

DICA DE INSTALAÇÃO PARA ACENDER OS FARÓIS AO SE LIGAR A IGNIÇÃO, COM AUXÍLIO DOS ALARMES KOSTAL.

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que possa surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350, K550, KAPT FREE e KAPT 550.

Atendendo a nova determinação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), sob a Lei 13.290/2016 vigorando a partir de 8/7/2016, onde obriga que todos os veículos utilizem Farol Baixo aceso quando estiverem trafegando em Rodovias Nacionais.



Informações importantes

Antes de iniciar a instalação, verifique como funciona o sistema elétrico do veículo, em alguns é possível fazer a ligação diretamente no interruptor de luz, já outros só será possível fazer após a central eletrônica. Verifique se as duas lâmpadas do farol baixo são ou pelo menos seguem a potência de lâmpadas originais de linha de montagem, lâmpadas fora do padrão especificado pelas montadoras podem resultar em mau funcionamento. As cores dos fios utilizados nesse informativo são meramente ilustrativas, ou seja, podem variar de acordo com o veículo que esta sendo aplicado.

ATENÇÃO!

É importante que o relé auxiliar de potência a ser utilizado nessa ligação seja um relé de qualidade, já que ele será o responsável por fazer acender o farol baixo do veículo enquanto ele estiver ligado.


- Relé auxiliar de potência;
- 5 pinos (Normal Fechado);
- 30/40A;
- Impedância maior que 120 Ohms entre os pinos 85 e 86.

FUNCIONAMENTO:

- Após a instalação, os faróis baixos acenderão automaticamente ao ligar a ignição, sem a necessidade de utilizar o interruptor de iluminação do veículo;
- Para utilizar somente as lanternas acesas, basta acioná-las normalmente pelo interruptor do veículo;
- Para que Faróis e Lanternas acendam juntos, é necessário acionar normalmente pelo interruptor do veículo.

Importante!

Com esta aplicação, não será mais possível permanecer com as lanternas e faróis apagados se a ignição estiver ligada.

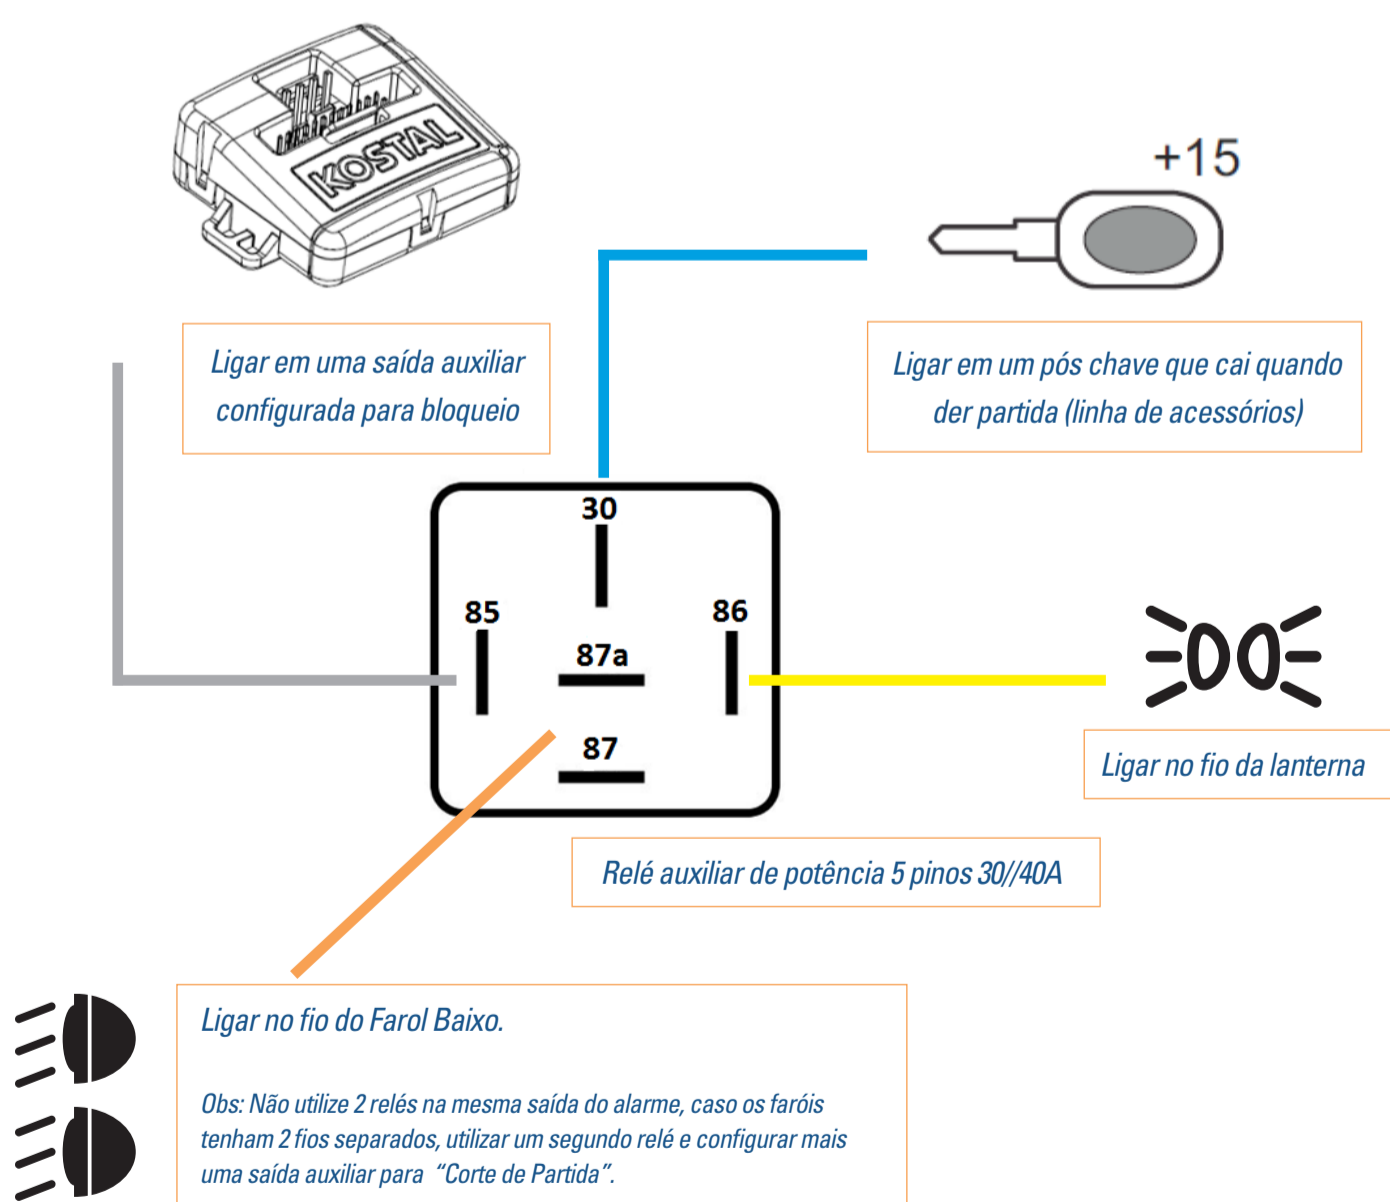

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrar em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com