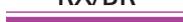




Modelo do veículo: **COBALT**

Montadora: **CHEVROLET**


Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que venha a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT ou KAPT 500.

FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
VM 	VM/AM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Amarelo grosso do carro, no conector cinza , localizado na coluna esquerda .
PT 	PT 	Conecte o fio Preto do alarme (Terra) no parafuso de terra , localizado na coluna esquerda .
AZ 	RX/BR 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós – Chave) no fio Roxo/Branco grosso do carro, no conector cinza , localizado na coluna esquerda .
PT/VD 	AZ/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esq.) no fio Azul/Branco do carro, no chicote que passa na coluna esquerda .
PT/VD 	VD/RX 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Dir.) no fio Verde/Roxo do carro, no chicote que passa na coluna esquerda .
VD 	CZ 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) , no fio Cinza do carro, localizado no chicote do conector que sai da porta do motorista , verificar com uma caneta de polaridade , pois, nesse mesmo chicote existem 3 fios Cinzas .
LJ  	CZ 	Conecte o fio Laranja do alarme (sinal positivo de motor destrava) , no lado com a listra do diodo 1N 4004 , ligue o fio Cinza do carro, localizado no chicote do conector que sai da porta do motorista , no lado sem a listra do diodo 1N 4004 .
AM  	MR/AM 	Conecte o fio Amarelo do alarme (sinal positivo de motor trava) , no lado com a listra do diodo 1n 4004 , ligue o fio Marrom/Amarelo do carro, localizado no chicote do conector que sai da porta do motorista , no lado sem a listra do diodo 1N 4004 .

CONECTOR NA COLUNA ESQUERDA - IMAGEM DO CONECTOR PLUGADO E DESPLUGADO.

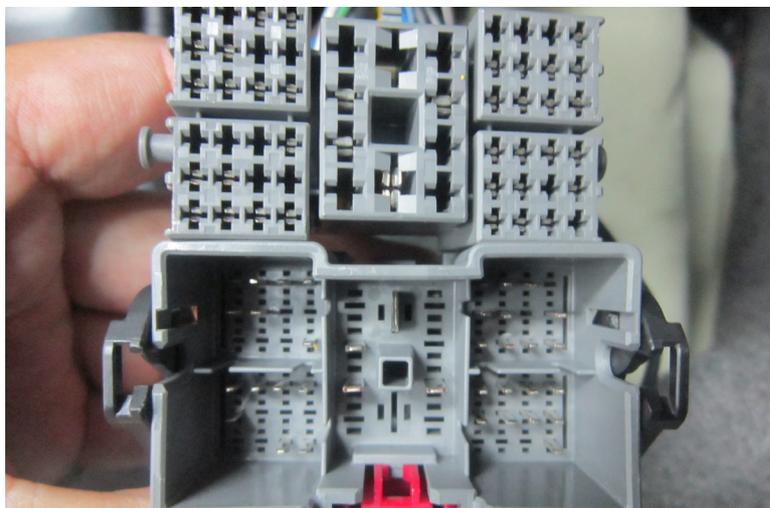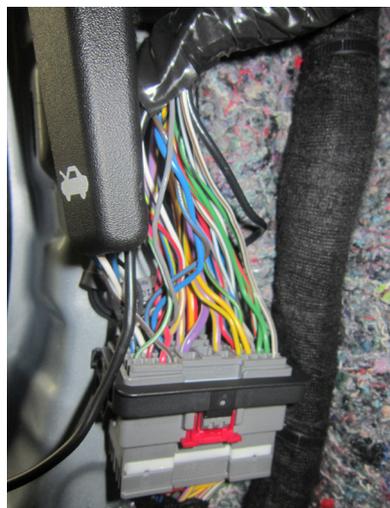

DICA DE POSICIONAMENTO PARA SIRENE E POSICIONAMENTO DO ULTRASSOM USANDO FITA ISOLANTE PARA EVITAR FIO MORDIDO NA LATARIA.

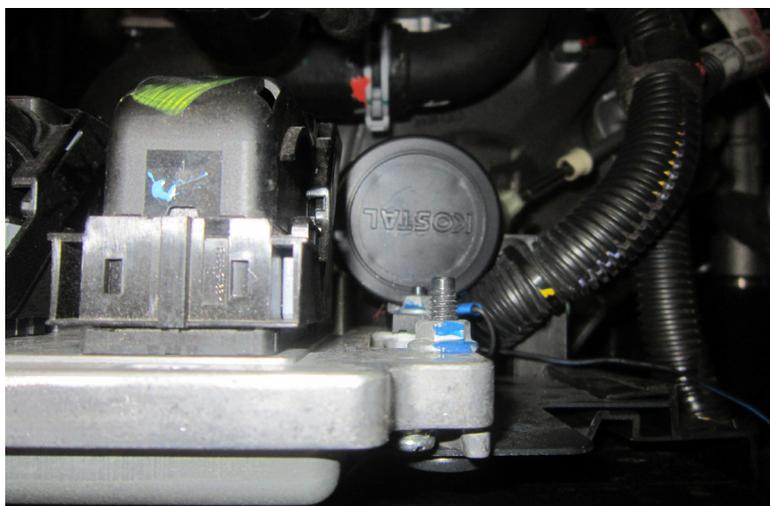

Atenção! Conforme diagrama de instalação, é necessário aplicar um diodo 1N 4004 no sinal de trava e um no sinal de destrava, o lado da listra do diodo fica para o alarme.

***Este diodo 1N 4004 não é fornecido com o kit de alarme.**

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados **com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade**, a Kostal não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio.

Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6307** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**