


Descrição/Funcionalidade:

TRAVAMENTO VIA MOTOR

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação em veículos aonde será necessário atuar com os sinais de trava/destrava diretamente no motor da porta do motorista utilizando os modelos de alarmes KOSTAL, K-100/300/500.

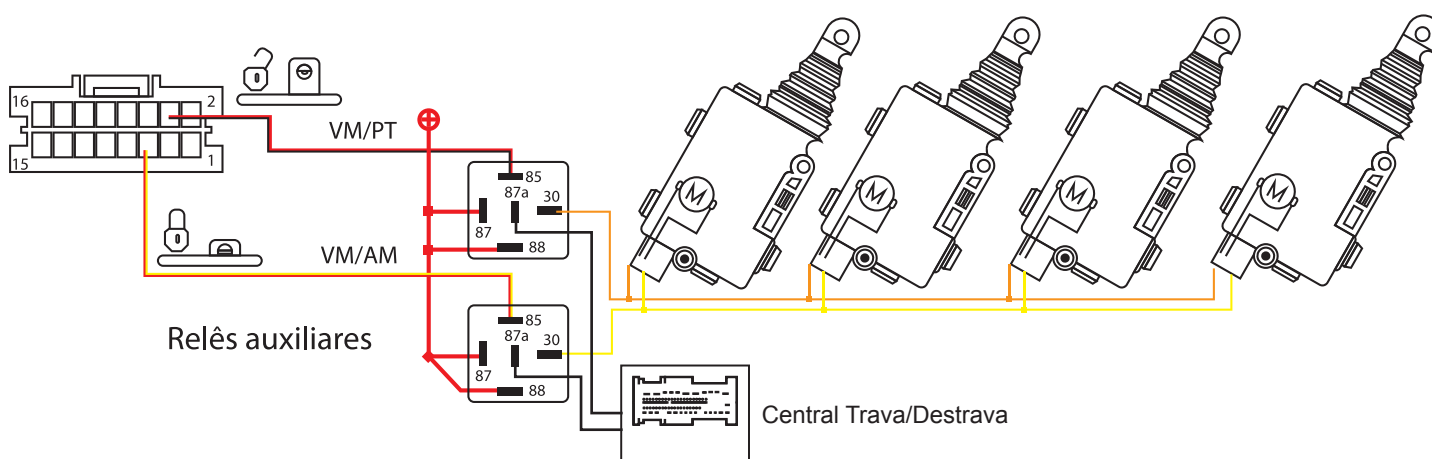

Atenção! Conforme diagrama de instalação, é necessário aplicar dois relês auxiliares universal de 5 pinos, sendo que um relê auxiliar no sinal de Trava e um no sinal de Destrava.

*Estes relês auxiliares não são fornecidos com o kit de alarme.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a Kostal não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio.

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6307 ou também pelo e-mail sac@kostal.com