


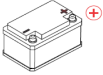























Veículo: \_\_\_\_\_ Linha \_\_\_\_\_ Montadora: \_\_\_\_\_ Fiat \_\_\_\_\_  
 Ano/Modelo: \_\_\_\_\_ 2008 \_\_\_\_\_

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

| INSTALAÇÃO BÁSICA   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| FUNÇÃO  | FIOS DO ALARME  | FIOS DO CARRO   | INFORMAÇÕES IMPORTANTES   |
|    | <b>VM</b><br>    | <b>VM/VD</b><br>   | Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Verde pino 07 do conector 20 vias (verde), localizado na parte traseira da caixa de fusíveis. |
|    | <b>PT/VD</b><br> | <b>AZ/PT</b><br>   | Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta direita) no fio Azul/Preto pino 51 do conector 52 vias (Azul), localizado na caixa de fusíveis.                 |
|    | <b>PT/VD</b><br> | <b>AZ/BR</b><br>   | Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta esquerda) no fio Azul/Branco pino 50 do conector 52 vias (azul), localizado na caixa de fusíveis.               |
|    | <b>PT/AZ</b><br> | <b>AZ</b><br>      | Conecte o fio preto/azul do alarme no fio azul da sirene.   |
|    | <b>LJ</b><br>    | <b>LJ/VD</b><br>   | Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Laranja/Verde pino 18 do conector 32 vias (Azul Escuro), localizado na caixa de fusíveis.               |
|   | <b>AM</b><br>  | <b>BR/PT</b><br> | Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Branco/Preto pino 16 do conector 52 vias (Preto), localizado na caixa de fusíveis.                         |
|   | <b>VD</b><br>  | <b>Pino 13</b>  | Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no pino 13 do conector 32 vias (Azul Escuro), localizado na caixa de fusíveis.                       |
|  | <b>AZ</b><br>  | <b>AZ/BR</b><br> | Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Azul/Branco pino 04 do conector 20 vias (verde), localizado na parte traseira da caixa de fusíveis.       |
|  | <b>PT</b><br>  | <b>Parafuso 10mm.</b>   | Conecte o fio preto do alarme (Negativo) no parafuso de 10 mm, localizado na soleira esquerda abaixo do acabamento de plástico.                           |

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.