


GABARITO DE FURAÇÃO VOYAGE PÁRA-CHOQUES TRASEIRO LADO ESQUERDO SENSOR LATERAL

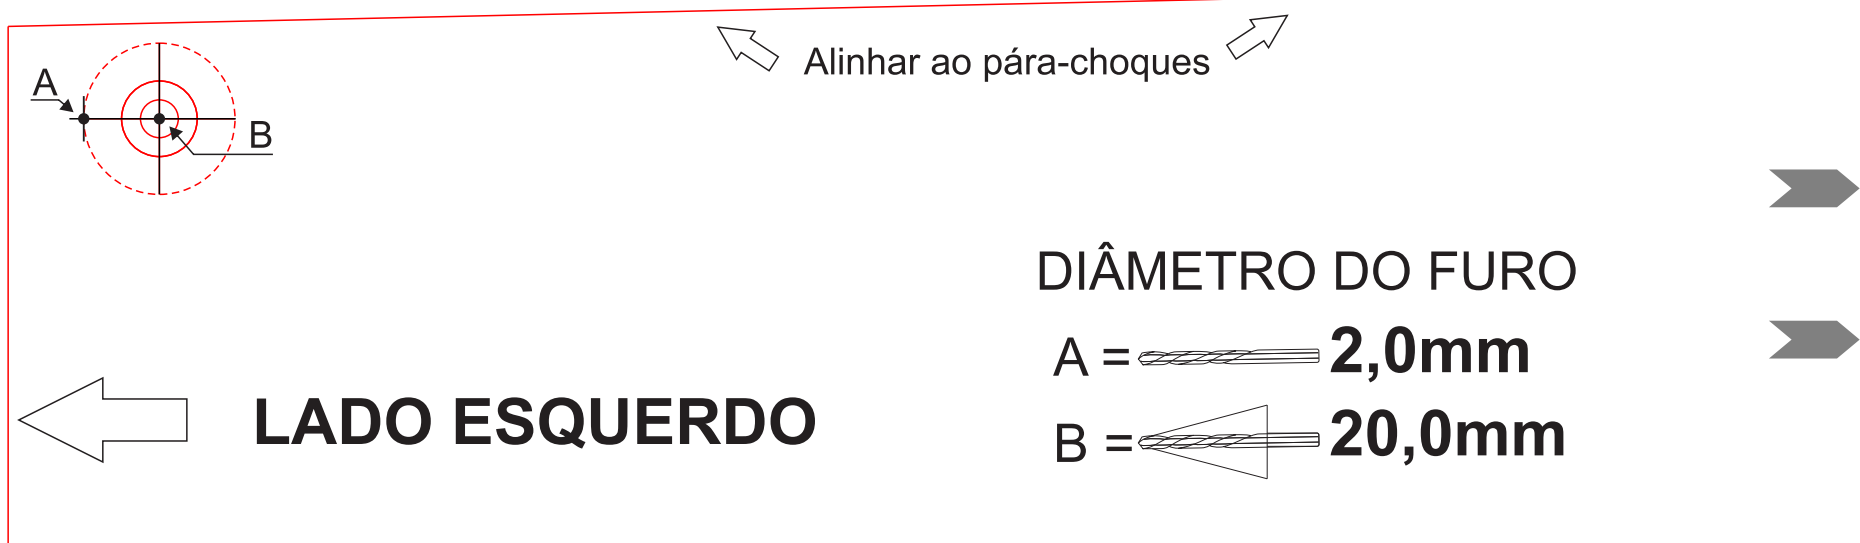


Importante:

Mantenha o gabarito alinhado aos pontos no gabarito.

Verifique o alinhamento dos sensores antes de fazer o furo.

## GABARITO DE FURAÇÃO VOYAGE PÁRA-CHOQUES TRASEIRO LADO ESQUERDO SENSOR CENTRAL

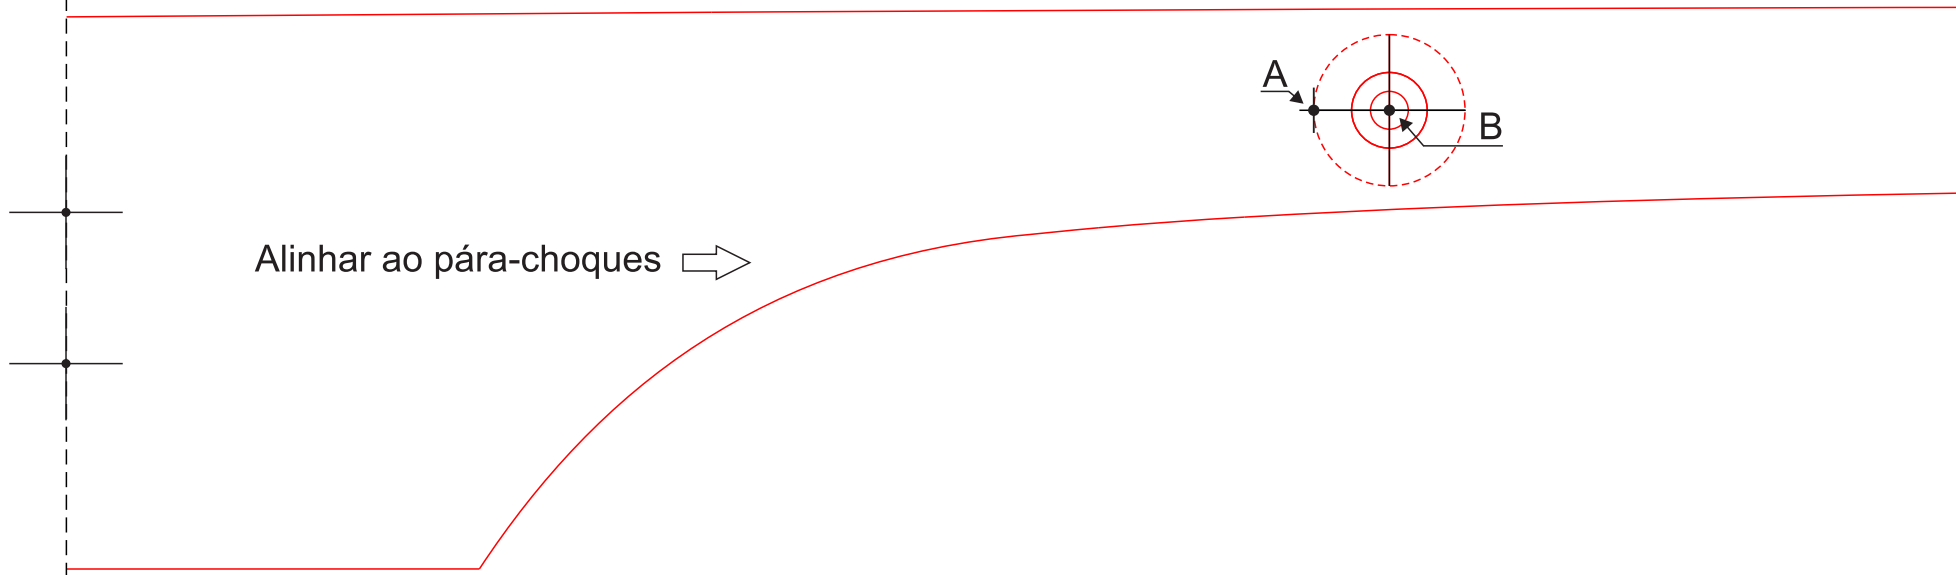


Importante:

Mantenha o gabarito alinhado aos pontos no gabarito.

Verifique o alinhamento dos sensores antes de fazer o furo.


# GABARITO DE FURAÇÃO VOYAGE PÁRA-CHOQUES TRASEIRO LADO DIREITO SENSOR CENTRAL

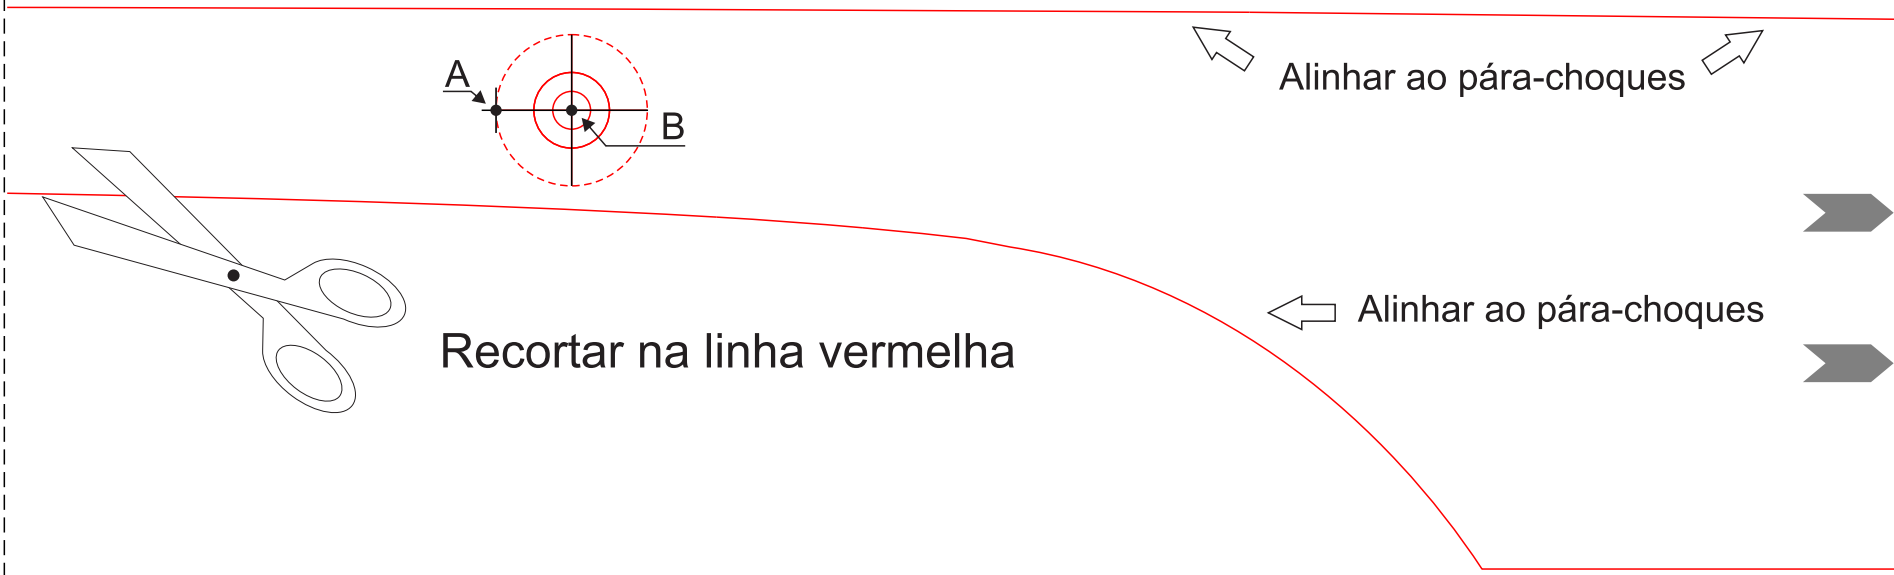


Importante:  
Mantenha o gabarito alinhado aos pontos no gabarito.  
Verifique o alinhamento dos sensores antes de fazer o furo.

# GABARITO DE FURAÇÃO VOYAGE PÁRA-CHOQUES TRASEIRO LADO DIREITO SENSOR LATERAL

↖ Alinhar ao pára-choques ↗

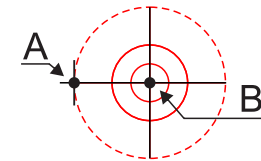


DIÂMETRO DO FURO

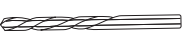A =  **2,0mm**

B =  **20,0mm**

**LADO DIREITO**



Importante:

Mantenha o gabarito alinhado aos pontos no gabarito.

Verifique o alinhamento dos sensores antes de fazer o furo.