


Veículo: 307 **Montadora:** PEUGEOT
Ano/Modelo: 2006/...

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE e KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho do carro, terminal 01 do conector A de 02 vias localizada na central elétrica conforme indicação da foto abaixo.
	PT/VD 	AM 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta esquerda) no fio Amarelo do carro, terminal 14 do conector C de 16 vias localizada na central elétrica conforme indicação da foto abaixo.
	PT/VD 	BR 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Branco do carro, terminal 13 do conector C de 16 vias localizada na central elétrica conforme indicação da foto abaixo.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	AM 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Amarelo do carro, terminal 15 do conector D de 16 vias localizada na central elétrica conforme indicação da foto abaixo.
	AM 	AZ 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Azul do carro, terminal 13 do conector D de 16 vias localizada na central elétrica conforme indicação da foto abaixo.
	VD/AM 	BR 	Conecte o fio Verde/Amarelo do alarme (Monitoramento de luz interna) no fio Branco do carro, localizada na coluna esquerda do parabrisa conforme indicação da foto abaixo.
	AZ 	CZ 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós chave) no fio Cinza do carro, terminal 1 do conector B de 16 vias localizada na central elétrica conforme indicação da foto abaixo.
	PT 	PT 	Conecte o fio preto do alarme (terra) no Parafuso de fixação da barra do painel canto esquerdo.

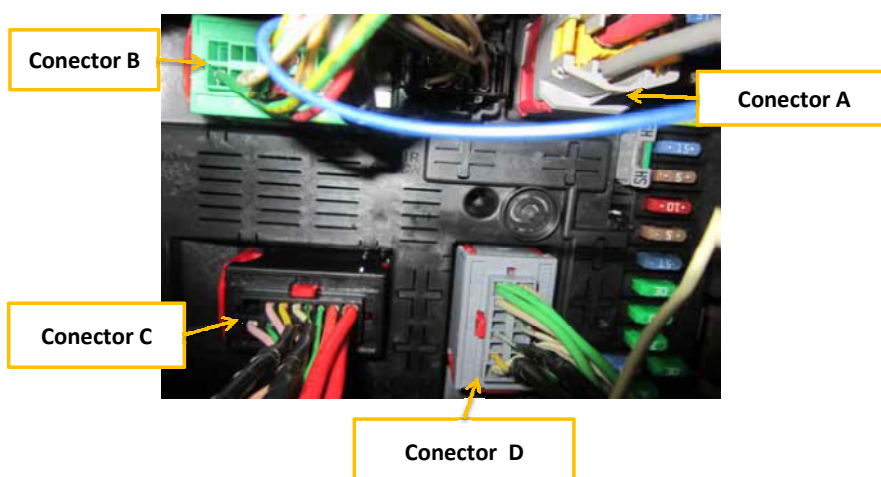

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6307** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.