

Modelo do veículo: **Renault Logan**

Montadora: Renault

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que venha a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT ou KAPT 500.

FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho grosso do carro, localizado no chicote que passa na coluna esquerda .
PT 	PT 	Conecte o fio Preto do alarme (Terra) no parafuso próximo a caixa de fusíveis .
AZ 	AM 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós – Chave) no fio Amarelo grosso do carro, localizado no chicote que passa na coluna esquerda (pode conter outros fios amarelos, faça o teste se necessário).
PT/VD 	RX 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esq.) no fio Roxo do carro, localizado no terminal 9, fileira A do conector branco na central elétrica .
PT/VD 	AM 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Dir.) no fio Amarelo do carro, localizado no terminal 8, fileira A do conector branco na central elétrica .
VD 	BR 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Branco do carro, localizado no terminal 2, fileira A do conector branco na central elétrica .
AM 	BR/VD 	Conecte o fio Amarelo do alarme (sinal positivo de motor trava) , no fio Branco/Verde do carro, localizado no terminal 2, fileira B do conector branco na central elétrica .
LJ 	BR 	Conecte o fio Laranja do alarme (sinal positivo de motor destrava) , no fio Branco do carro, localizado no terminal 4, fileira B do conector branco na central elétrica .

Modelo do veículo: **Renault Logan**


Montadora: Renault

IMAGENS DOS CONECTORES NA CENTRAL ELÉTRICA E IMAGEM DO CONECTOR DO MÓDULO DESPLUGADO

Módulo Central



Conector do Módulo

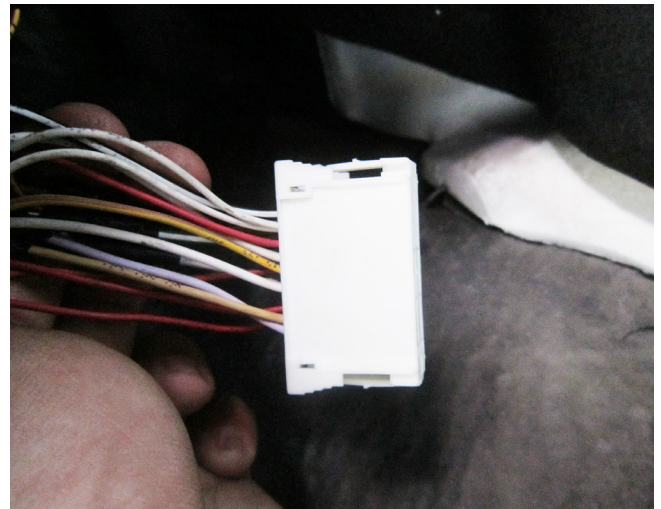

DICA DE POSICIONAMENTO PARA SIRENE E POSICIONAMENTO DO ULTRASSOM USANDO FITA ISOLANTE PARA EVITAR QUE O FIO SEJA MORDIDO NA LATARIA



Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados **com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade**, a Kostal não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio.

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6307 ou também pelo e-mail sac@kostal.com