


Veículo: Prado Montadora: Toyota
 Ano/Modelo: 2007


Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	AZ/BR 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Azul/Branco do carro, localizado no conector C na base de fusíveis.
	PT/VD 	AZ/PT 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Azul/Preto do carro, localizado no conector que alimente o relé de setas na parte traseira da base de fusíveis.
	PT/VD 	AZ/AM 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Azul/Amarelo do carro, localizado no conector que alimente o relé de setas na parte traseira da base de fusíveis.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme (Sirene) ao fio Azul passado para dentro do carro.
	LJ 	AZ/PT 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) ao fio Azul/Preto do carro, localizado no conector A no rodapé esquerdo (lado motorista).
	AM 	AZ/VM 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) ao fio Azul/Vermelho do carro, localizado no conector A no rodapé esquerdo (lado motorista).
	VD 	VM/AM 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) ao fio Vermelho/Amarelo do carro, localizado no interruptor de portas.
	AZ 	AZ/AM 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Azul/Amarelo do carro, localizado no conector C na base de fusíveis.
	PT 	Parafuso 10mm	Conecte o fio Preto ao alarme (Negativo) ao parafuso 10mm do carro, localizado no suporte da base de fusíveis.

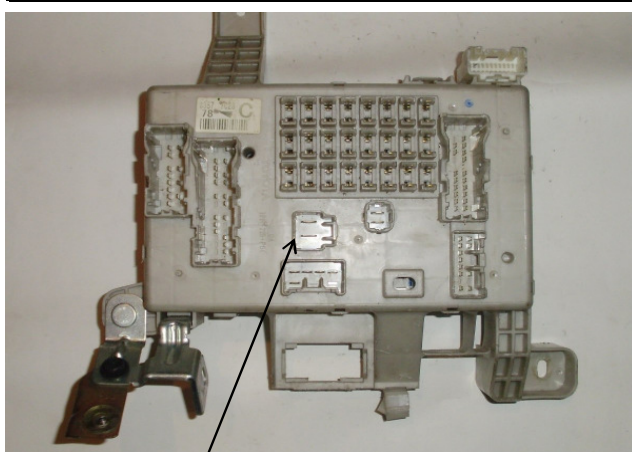

Cavidade do conector C. Positivo.

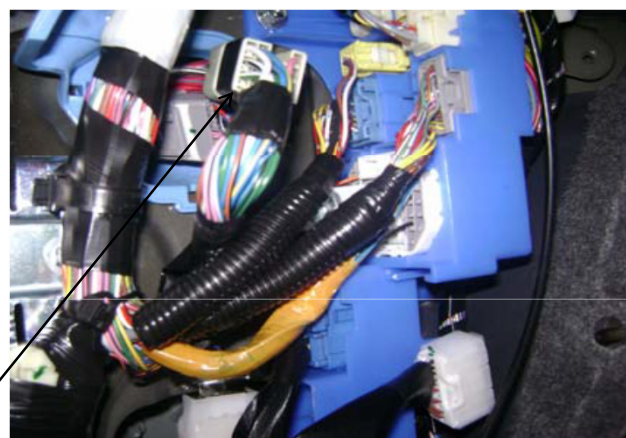

Conector A. Rodapé Esquerdo (lado motorista) Trava/Destrava.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.