


Veículo: Celta Montadora: GM
 Ano/Modelo: 2008/...

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Vermelho do carro, localizado no conector de 23 vias na central original.
	PT/VD 	PT/VD 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Preto/Verde do carro, localizado no conector de 23 vias na central original.
	PT/VD 	PT/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Preto/Branco do carro, localizado no conector de 23 vias na central original.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme (Sirene) ao fio Azul passado para dentro do carro.
	LJ 	PT/VM 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) ao fio Preto/Vermelho do carro, localizado no conector de 12 vias na central original.
	AM 	PT/AM 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) ao fio Preto/Amarelo do carro, localizado no conector de 12 vias na central original.
	VD 	CZ 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) ao fio Cinza do carro, localizado no interruptor da porta do motorista.
	AZ 	PT/RX 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Preto/Roxo do carro, localizado no conector branco no rodapé esquerdo (lado motorista).
	PT 	Parafuso 10mm	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de 10mm do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).

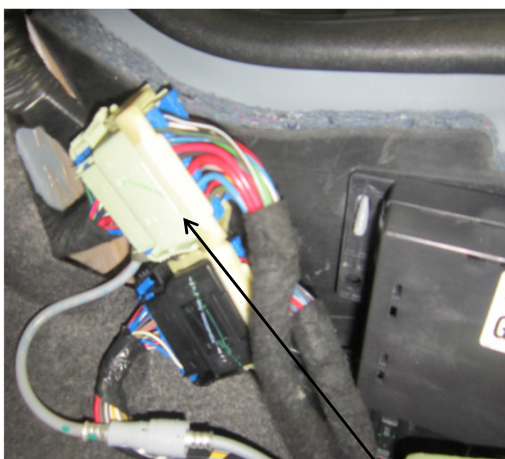

Conector A. Rodapé esquerdo.



Conector de 12 vias.

Conector de 23 vias.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6307 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.