


Veículo: Fusion Montadora: Ford
 Ano/Modelo: 2011

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	AZ/VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Azul/Vermelho (Grosso), localizado no chicote da coluna esquerda.
	PT/VD 	AM/RX 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (seta dianteira direita), ao fio Amarelo/Roxo pino 21 no conector Preto de 26 vias de capa Preta localizado na parte superior da central original.
	PT/VD 	AZ/VD 	Conecte o fio Preto/verde do alarme (seta dianteira esquerda), ao fio Azul/Verde pino 21 no conector Preto de 26 vias de capa Preta localizado na parte superior da central original.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da Sirene.
	VM/PT 	AM/RX 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (Destrava sinal negativo), ao fio Amarelo/Roxo localizado no chicote da coluna esquerda.
	VM/AM 	AZ/VD 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (Trava sinal negativo), ao fio Azul/verde localizado no chicote da coluna esquerda.
	VD 	VD/RX 	Conecte o fio Verde do alarme (interruptor de porta), ao fio Verde/Roxo, (sinal positivo) pino 14 no conector Preto de 26 vias de capa Cinza, localizado na parte superior da central original acima do puxador de capô. Obs: neste caso será necessário utilizar um rele de 4 pinos conforme figura abaixo.
	AZ 	BR/LJ 	Conecte o fio Azul do alarme (pós - chave) ao fio Branco/Laranja, no conector Cinza de 06 vias, localizado na coluna do lado esquerdo.
	PT 	Parafuso	Conecte o fio Preto do alarme (negativo) ao parafuso de 10mm localizado na coluna do lado esquerdo.

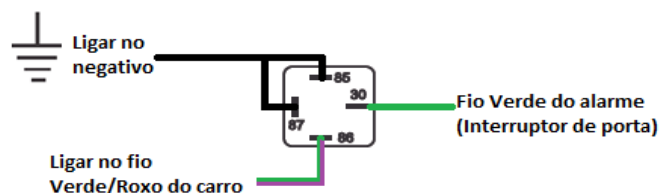

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp (11)99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.