


Veículo: Prisma Montadora: GM
 Ano/Modelo: 2016 >>

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE e KAPT 550. Obs; A instalação só será possível na versão SW.107, caso seja abaixo desta versão o mesmo deverá ser atualizado via USB no aplicativo K-Connect.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/BR 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Branco do carro, localizado no pino 4 do conector azul da central elétrica, encontrada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô.
	PT/VD 	VD/RX 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Verde/Roxo do carro, localizado no pino 3 do conector preto da central elétrica, encontrada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô.
	PT/VD 	AZ/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul/Branco do carro, localizado no pino 2 do conector marrom da central elétrica, encontrada na coluna esquerda acima do puxador de capô.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
LED	AM 	CZ 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Cinza, localizado no pino 21 do conector Branco da central elétrica, encontrada na coluna esquerda acima do puxador de capô.
	VD/AM 	CZ 	Conecte o fio Verde/Amarelo do alarme (Monitoramento de luz de cortesia) no fio Cinza do carro, localizado no chicote que passa na coluna esquerda do parabrisa.
	AZ 	VD/RX 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Verde/Roxo do carro, localizado no pino 15 do conector preto da central elétrica, encontrada na coluna esquerda acima do puxador de capô.
	PT 	PARAFUSO 10mm.	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no Parafuso 10 milímetros do carro, localizado no rodapé esquerdo.

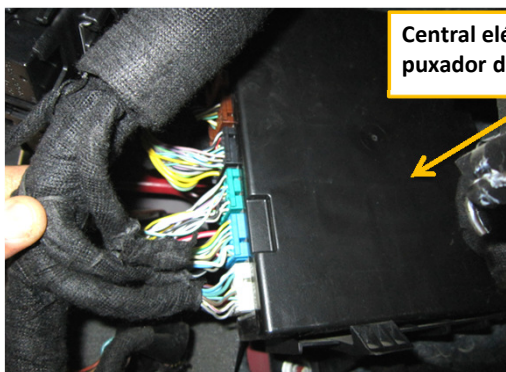

Central elétrica acima do puxador de capô.



Parafuso de 10 mm do rodapé esquerdo.

5. TABELA DE CONFIGURAÇÃO

FUNÇÃO / COR DO FIO	PARÂMETRO	VALOR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saída aux. 1 BR/VD	1	Abertura de Vidro	Corte de partida	Abertura de Porta Malas	Temporizador de Faróis	Abertura de Portão	Buzina	Pisca alerta	Multi Pulso	VW G5
Entrada Auxiliar BR/AZ	10	Sensor de velocidade	Chave Fiat 2014 (Keyless)							
Sensibilidade Ultrassom	11	1	2	3	4	5	6	7	Níveis de sensibilidade 1= Menos sensível 7= Mais sensível	

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrar em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp(11)99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.