


Veículo: Fiesta Montadora: Ford  
 Ano/Modelo: Rocam 2014

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VM/AZ</b> 	Conecte o fio Vermelho (Positivo) do alarme ao fio Vermelho/Azul do carro, localizado na base de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>VM/AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Verde (Seta) do alarme ao fio Vermelho/Azul do carro, localizado no rodapé esquerdo (Lado motorista).
	<b>PT/VD</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Verde (Seta) do alarme ao fio Azul do carro, localizado no rodapé esquerdo (Lado do motorista).
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	<b>VM/PT</b> 	<b>PT/VM</b> 	Conecte o fio Vermelho/Preto (Destrava sinal negativo), ao fio Preto/Vermelho, pino 05 do conector preto de 12 vias na central original, localizado do lado direito do porta luvas.
	<b>VM/AM</b> 	<b>BR/PT</b> 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo (Trava sinal negativo), ao fio Branco/Preto pino 08 do conector preto de 12 vias, localizado do lado direito do porta luvas.
	<b>VD</b> 	<b>PT/VD</b> 	Conecte o fio Verde (Interruptor) do alarme no fio Preto/Verde do carro, localizado no rodapé esquerdo (Lado do motorista).
	<b>AZ</b> 	<b>VD/AZ</b> 	Conecte o fio Azul (Pós-chave) do alarme no fio Verde/Azul do carro, localizado no rodapé esquerdo (Lado do motorista).
	<b>PT</b> 	<b>PT/VD</b> 	Conete o fio Preto (Negativo) do alarme no fio Preto/Verde do carro, localizado no rodapé esquerdo (Lado do motorista).

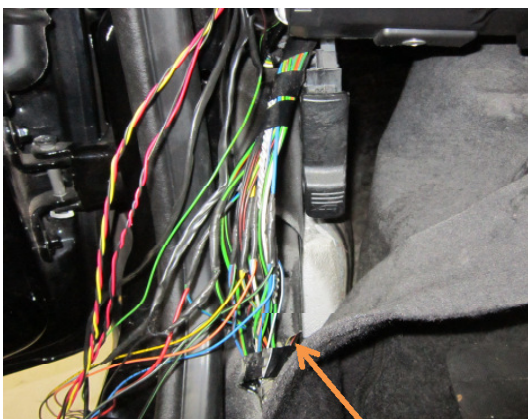

CHICOTE DO RODAPÉ ESQUERDO.



CONECTOR DE 12 VIAS

MÓDULO LOCALIZADO AO LADO DO PORTA LUVAS.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp (11)99191-6445 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).

**Veículo:** Fiesta **Montadora:** Ford  
**Ano/Modelo:** Rocam 2014

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **K150**, **K350** ou **K550**.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as funções adicionais que o alarme oferece e que são aplicáveis a esse modelo de veículo.

INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>BR/AZ</b> 	<b>BR/AZ</b> 	Conecte o fio Branco/Azul (Sensor de Velocidade) do alarme no fio Branco/Azul do carro, localizado no conector de 3 vias ao lado do reservatório de Fluido de Freio no motor.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.