


Veículo: NEW FIESTA Montadora: Ford
 Ano/Modelo: 2011

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT ULTRA.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

| INSTALAÇÃO BÁSICA | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|---|
| FUNÇÃO | FIOS DO ALARME | FIOS DO CARRO | INFORMAÇÕES IMPORTANTES |
| | VM | VM/AM | Conecte o fio vermelho do alarme (Positivo) no fio vermelho/amarelo grosso na tomada grande na lateral inferior lado esquerdo. |
| | PT/VD | CZ/LJ | Conecte o fio preto/verde do alarme (seta esquerda) no fio cinza/laranja grosso localizado no chicote que passa na lateral/coluna inferior esquerda. |
| | LJ | VD/MR | Conecte o fio Laranja do alarme (sinal de destrava) no fio marrom/verde grosso, localizado no chicote que passa na lateral/coluna inferior esquerda. |
| | AM | CZ/MR | Conecte o fio amarelo do alarme (sinal de trava) no fio cinza/marrom grosso, localizado no chicote que passa na lateral/coluna inferior esquerda. |
| | VD | VD | *Necessário relê de 5 pinos "conforme figura 1" - Conecte o fio verde do alarme (interruptor de porta) no pino 86 do relê de 5 pinos, identifique o fio verde fino do interruptor de porta "traseira esquerda" localizado no chicote que passa na lateral/coluna inferior esquerda (esse fio deve ser interrompido e ligar um lado no pino 30 e outro lado no pino 87A) |
| | AZ | VD/RX | Conecte o fio azul do alarme (pós-chave) no fio verde/roxo fino na tomada grande na lateral/coluna inferior esquerda. |
| | PT | Parafuso 12mm. | Conecte o fio preto do alarme (negativo) no parafuso de 12 mm na lateral/coluna inferior esquerda. |

Figura 1

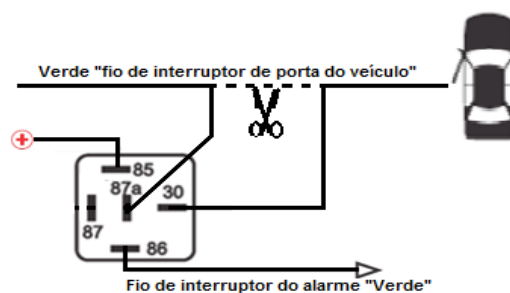

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp (11)99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.