










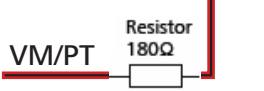








Modelo do veículo: **Go! GVI**

Montadora: **VW**

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes **KOSTAL, K-100/300/500**.

Atenção! Esse informativo é destinado somente para data a partir de **01/01/13**, verifique essa informação **atrás da central do alarme, na etiqueta branca de identificação do modulo**.

FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho médio do carro, localizado na caixa de fusíveis .
VD 	MR/PT 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Marrom/ Preto do carro, localizado no interruptor original .
AZ 	PT 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós – Chave) no fio Preto do carro, localizado na caixa de fusíveis .
PT/VD 	BR/PT 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esq.) no fio Branco/Preto do carro, no chicote , localizado no rodapé esquerdo .
PT/VD 	PT/VD 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Dir.) no fio Preto/Verde do carro, no chicote , localizado no rodapé direito .
VM/AM   VM/PT 	MR/VM 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (Negativo de trava) , no fio Marrom/Vermelho do carro, no conector da porta do motorista . Interrompa o fio Vermelho/Preto do alarme (Negativo de destrava) , coloque um resistor de 180 Ohms e depois ligue o fio Vermelho/Preto do alarme no fio Vermelho/Amarelo do alarme , conforme ilustração. (Verificar abaixo detalhes de configurações.)
CZ 	PT/AM 	Conecte o fio Cinza do alarme (Saída auxiliar) , no fio Preto/Amarelo do carro, na tecla do pisca alertas localizado no centro do painel . (Verificar abaixo detalhes de configurações.)
CZ/PT 	BR/PT 	Conecte o fio Cinza/Preto do alarme (Saída auxiliar) , no fio Branco/Preto do carro, no chicote localizado no rodapé esquerdo . (Para esse ligação será necessário utilizar o rele KOSTAL , ou um rele universal)

Modelo do veículo: **Gol GVI**

Montadora: **VW**

Atenção! Após o término da instalação é necessário realizar duas configurações para o perfeito funcionamento do alarme, segue abaixo demonstrativo das duas configurações a serem realizadas.

2.7 Tabela de Configurações		VALORES													
PARÂMETRO	FUNÇÕES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Saída aux. 2	Abertura dos vidros	Corte da Partida	Radio	Relampagem dos faróis	individual	cortesia	Home Entry	Destrava	Trava	porta-malas	conforto VW	Pisca Alerta	Multi pulso	Buzina

É necessário alterar essa configuração do parâmetro 2, referente a saída auxiliar 2, que originalmente esta no valor 2 para o valor 12, conforme imagem acima, essa configuração faz com que o alarme possa piscar as setas quando o alarme disparar.

2.7 Tabela de Configurações		VALORES													
PARÂMETRO	FUNÇÕES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Levantador de vidros	Módulo GM/ FIAT	Módulo conforto VW	Pulso de 1 segundo	Pulso de 10 segundos	Serial	Sistema LIN								

É necessário alterar essa configuração do parâmetro 5, referente a saída de levantador de vidros, que originalmente esta no valor 4 para o valor 6, conforme imagem acima, essa configuração faz com que o alarme possa travar/destravar, subir/ descer os vidros ao ligar/desligar o alarme.

Atenção! Conforme diagrama de instalação, é necessário aplicar um resistor de 180 Ohms 1/8 Watt de potência, caso não esteja disponível pode ser usado resistor de maior potência, porem é importante garantir o valor de 180 ohms com as cores Marrom, Cinza, Marrom e Dourado.

* Este resistor não é fornecido com o kit de alarme.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6307 ou também pelo e-mail sac@kostal.com