


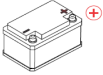
























Veículo: ASX Montadora: Mitsubishi
 Ano/Modelo: 2014 em diante

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	PTVM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Preto/Vermelho localizado no conector preto de 2 vias do módulo acima do puxador de capô.
	PT/VD 	AZ 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul, localizado no conector branco de 18 vias do módulo acima do puxador de capô.
	PT/VD 	VM 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Vermelho, localizado no conector branco de 18 vias do módulo acima do puxador de capô.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul no fio Azul do alarme.
	LJ 	RS 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Rosa, localizado no conector branco de 12 vias da coluna esquerda.
	AM 	RX 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Roxo, localizado no conector branco de 12 vias da coluna esquerda.
	VD 	AM/CZ 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) no fio Amarelo/Cinza, localizado no conector branco de 16 vias preto de capa marrom do módulo acima do puxador de capô.
	AZ 	MR 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Marron, localizado no conector branco de 20 vias do módulo acima do puxador de capô.
	PT 	Parafuso	Conecte o fio Preto (Negativo) no parafuso de 10 mm que prende a central, localizada acima do puxador de capô.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.