


Veículo: Sandero Montadora: Renault
 Ano/Modelo: 2015

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio vermelho do alarme (Positivo) ao fio vermelho pino 12 no conector marrom de 12 vias na central original, localizada acima da caixa do puxador de capô.
	PT/VD 	AM/BR 	Conecte o fio preto/verde do alarme (seta direita), no fio Amarelo/branco pino 12 no conector branco de 12 vias na central original.
	PT/VD 	VD/BR 	Conecte o fio preto/verde do alarme (seta esquerda), no fio verde/branco pino 05 no conector branco de 12 vias na central original, localizada acima da caixa do puxador de capô.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	VM/PT 	BR/AM 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (Destrava), no fio Branco/Amarelo pino 31 no conector preto de 40 vias na central original, localizada acima da caixa do puxador de capô.
	VM/AM 	BR/AM 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (trava), no fio Branco/Amarelo pino 31 no conector preto de 40 vias na central original, localizada acima da caixa do puxador de capô.
	VD 	CZ/BR 	Conecte o fio verde do alarme (interruptor de porta), no fio cinza/branco pino 32 no conector preto de 40 vias na central original, localizada acima da caixa do puxador de capô.
	AZ 	AM 	Conecte o fio azul do alarme (pós-chave) no fio amarelo pino 05 no conector marrom 12 vias central original, localizada acima da caixa do puxador de capô.
	PT 	Parafuso 30mm.	Conecte o fio preto do alarme (negativo) no parafuso Torx 30 mm que prende a caixa de fusíveis.

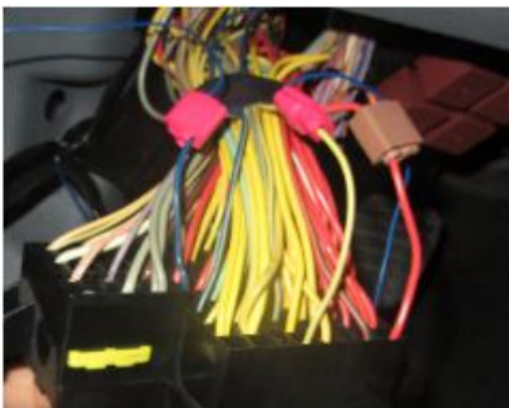

Caixa de fusíveis localizada do lado esquerdo



Central original localizada acima do puxador de capô

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.