


















Modelo do veículo: **FIT**

Montadora: **HONDA**

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que venha a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT ou KAPT 500.

FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
<b>VM</b> 	<b>BR/AZ</b> 	Conecte o <b>fio Vermelho do alarme (Positivo)</b> no fio <b>Branco/Azul grosso</b> do carro, no <b>conector Verde 6 vias</b> na <b>caixa de fusíveis</b> .
<b>PT</b> 	<b>PT</b> 	Conecte o <b>fio Preto do alarme (Terra)</b> no <b>parafuso de terra</b> , localizado <b>próximo a alavanca do abre capô</b> .
<b>AZ</b> 	<b>VD/PT</b> 	Conecte o <b>fio Azul do alarme (Pós – Chave)</b> no fio <b>Verde/Preto grosso</b> do carro, no <b>conector Verde 6 vias</b> na <b>caixa de fusíveis</b> .
<b>PT/VD</b> 	<b>VD/VM</b> 	Conecte o <b>fio Preto/Verde do alarme (Seta Esq.)</b> no fio <b>Verde/Vermelho</b> do carro, no <b>conector Cinza</b> acima da <b>alavanca do abre capô</b> .
<b>PT/VD</b> 	<b>VD/AM</b> 	Conecte o <b>fio Preto/Verde do alarme (Seta Dir.)</b> no fio <b>Verde/Amarelo</b> do carro, no <b>conector Verde 6 vias</b> na <b>caixa de fusíveis</b> .
<b>VD</b> 	<b>VD</b> 	Conecte o <b>fio Verde do alarme (Interruptor de portas)</b> , no fio <b>Verde</b> do carro, no <b>conector Cinza 18 vias</b> abaixo da <b>caixa de fusíveis</b> .
<b>AM</b> 	<b>BR/AZ</b> 	Conecte o <b>fio Amarelo do alarme (sinal positivo de motor trava)</b> , no fio <b>Branco/Preto</b> do carro, no <b>conector Cinza</b> acima da <b>alavanca do abre capô</b> .
<b>LJ</b> 	<b>AM/VM</b> 	Conecte o <b>fio Laranja do alarme (sinal positivo de motor destrava)</b> , no fio <b>Amarelo/Vermelho</b> do carro, no <b>conector Cinza</b> acima da <b>alavanca do abre capô</b> .

CAIXA DE FUSIVEIS ABAIXO DO VOLANTE - IMAGEM DA CAIXA DE FUSÍVEIS ABAIXO DO VOLANTE.

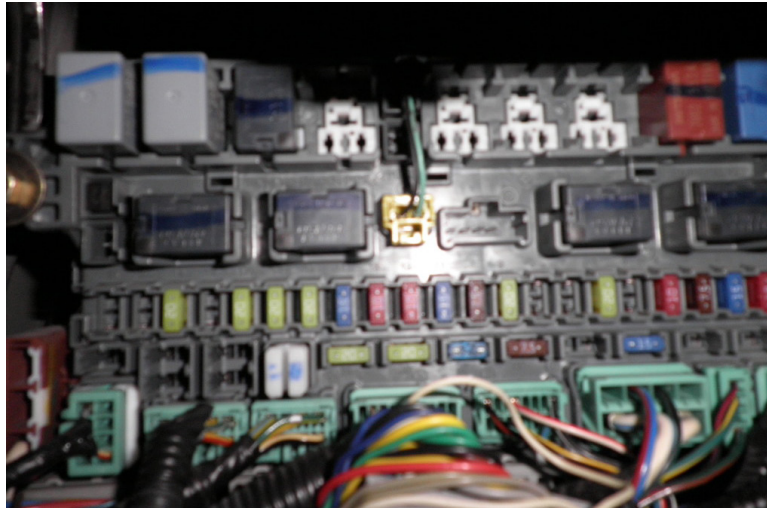

DICA DE POSICIONAMENTO PARA SIRENE E POSICIONAMENTO DO ULTRASSOM USANDO FITA ISOLANTE PARA EVITAR FIO MORDIDO NA LATARIA.



Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados **com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade**, a Kostal não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio.

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6307 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com)