


Veículo: Sandero **Montadora:** Renault
Ano/Modelo: 2012/....

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho do carro, localizado no pino 36 da caixa de fusíveis.
	PT/VD 	AM 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta direita) no fio Rosa do carro, localizado no pino 7 do conector branco da central eletrônica.
	PT/VD 	RS 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta esquerda) no fio Amarelo do carro, localizado no pino 8 do conector branco da central eletrônica.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	CZ 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Cinza do carro, localizado no pino 4 do conector branco da central eletrônica.
	AM 	VD 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Verde do carro, localizado no pino 2 do conector branco da central eletrônica.
	VD 	MR/BR 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Marron/Branco do carro, localizado no pino 40 do conector preto de 40 vias da central eletrônica.
	AZ 	AM 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Amarelo do carro, localizado no pino 32 da caixa de fusíveis.
	PT 	PT 	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no parafuso de 13 milímetros da barra de direção.

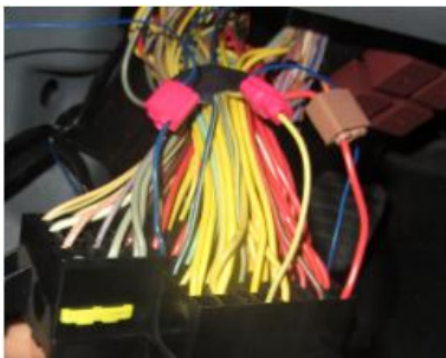

Caixa de fusíveis localizada do lado esquerdo



Central original localizada acima do puxador de capô

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.