


**Veículo:** VERA CRUZ **Montadora:** HYUNDAI  
**Ano/Modelo:** 2008

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>BR</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Branco do carro, localizado no conector da chave de ignição.
	<b>PT/VD</b> 	<b>BR</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Branco do carro, localizado no conector A Cinza na base de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>RS</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Rosa do carro, localizado no conector A Cinza na base de fusíveis.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme (Sirene) ao fio Azul passado para dentro do carro.
	<b>LJ</b> 	<b>VD</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) ao fio Verde do carro, localizado no chicote que vai para os botões de vidro na porta do motorista.
	<b>AM</b> 	<b>BR</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) ao fio Branco do carro, localizado no chicote que vai para os botões de vidro na porta do motorista.
	<b>VD</b> 	<b>RS/PT</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) ao fio Rosa/Preto do carro, localizado no conector amarelo no rodapé esquerdo (lado motorista).
	<b>AZ</b> 	<b>LJ</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Laranja do carro, localizado no conector da chave de ignição.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso 10mm</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de 10mm do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).

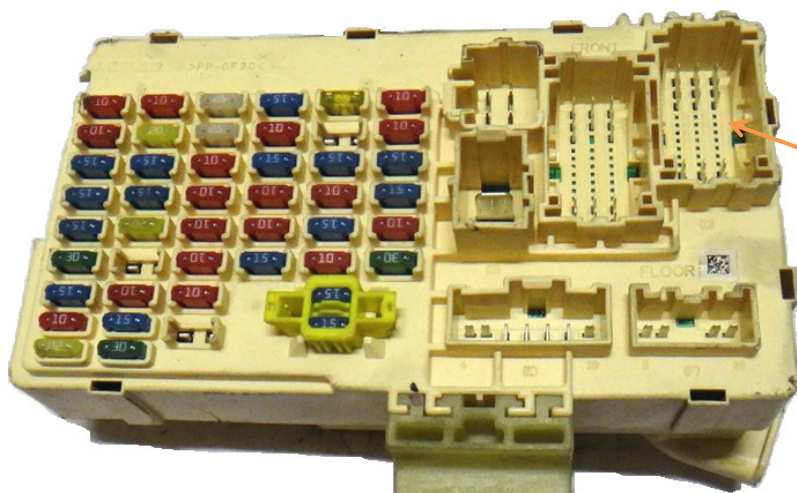

Cavidade do conector A (Setas).

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.