

Modelo do veículo: **C3**

Montadora: Citroen

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que venha a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT ou KAPT 500.

















FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
VM 	AM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Amarelo grosso do carro , no conector A 2 vias Branco , localizado na caixa de fusíveis .
PT 	PT 	Conecte o fio Preto do alarme (Terra) no parafuso de fixação da barra do painel no canto esquerdo .
AZ 	VD/AM 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós – Chave) no fio Verde/Amarelo grosso do carro , no conector Preto B 2 vias , localizado na caixa de fusíveis .
PT/VD 	BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esq.) no fio Branco do carro , no conector Preto C 16 vias , localizado na caixa de fusíveis .
PT/VD 	VD 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Dir.) no fio Verde do carro , no conector Preto C 16 vias , localizado na caixa de fusíveis .
PT/VM 	AZ 	Conecte o fio Preto/Vermelho do alarme (Temporizado de luz interna) no fio Azul do carro , localizado no conector branco D 40 vias na caixa de fusíveis . Esse sinal fica positivo com a luz interna acesa e vai ficando negativo conforme ela vai apagando . Deixe o fio Verde do alarme (interruptor de portas) desligado, porque o monitoramento das quatro portas será através desse sinal.
AM 	BR 	Conecte o fio Amarelo do alarme (sinal positivo de motor trava) , no fio Branco do carro , no conector Cinza E 16 vias , localizado na caixa de fusíveis .
LJ 	MR 	Conecte o fio Laranja do alarme (sinal positivo de motor destrava) , no fio Marrom do carro , no conector Cinza E 16 vias , localizado na caixa de fusíveis .


IMAGEM DOS CONECTORES PLUGADOS NA CAIXA DE FUSÍVEIS.

Conector Branco de 40 Vias



Conector D

Conectores na Caixa de Fusíveis

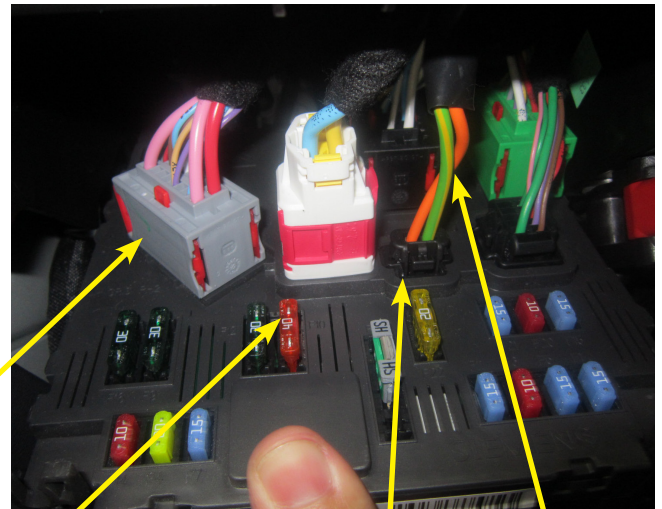


Conector E

Conector A

Conector B

Conector C

DICA DE POSICIONAMENTO PARA SIRENE E POSICIONAMENTO DO ULTRASSOM USANDO FITA ISOLANTE PARA EVITAR QUE O FIO SEJA MORDIDO NA LATARIA

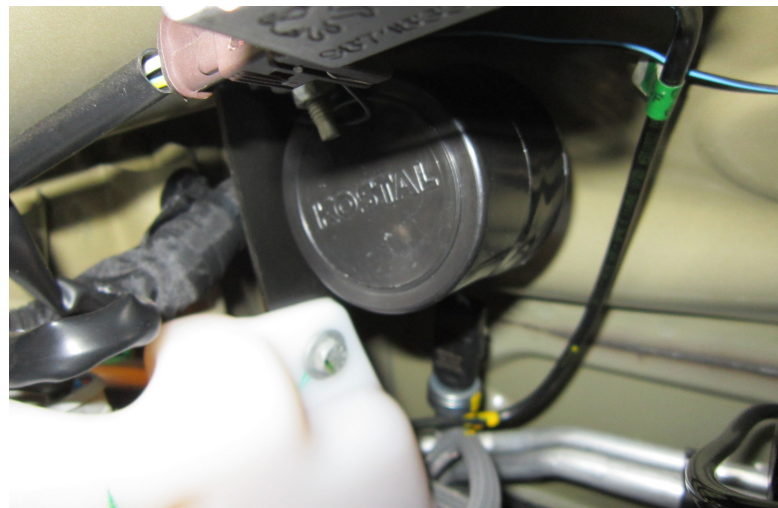

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados **com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade**, a Kostal não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio.

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6307 ou também pelo e-mail sac@kostal.com