


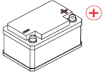
























Veículo: Bravo Montadora: Fiat
 Ano/Modelo: 2011

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/VD 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Verde do carro pino 07 do conector de 20 vias (verde) na parte traseira da caixa de fusíveis
	PT/VD 	AZ/PT 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta direita) no fio Azul/Preto do carro pino 51 do conector de 52 vias (Azul), localizado na caixa de fusíveis.
	PT/VD 	AZ/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta esquerda) no fio Azul/Branco do carro pino 50 do conector de 52 vias (Azul), localizado na caixa de fusíveis.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da Sirene.
	LJ 	AM 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Amarelo do carro pino 20 do conector de 20 vias (Azul), localizado na coluna esquerda abaixo do acabamento de plástico.
	AM 	CZ/VM 	Conecte o fio Laranja do alarme (Trava) no fio Cinza/Vermelho do carro pino 11 do conector de 20 vias (Azul), localizado na coluna esquerda abaixo do acabamento de plástico.
	VD 	MR/VD 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Marron/Verde do carro pino 01 ou 14 do conector de 52 vias (Preto), localizado na caixa de fusíveis.
	AZ 	AZ/BR 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós chave) no fio Azul/Branco do carro pino 04 do conector de 20 vias (verde) na parte traseira da caixa de fusíveis
	PT 	Parafuso 10mm.	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no Parafuso de 10mm, localizado na coluna esquerda abaixo do acabamento de plástico.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.