


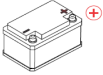
























Veículo: Ecosport Montadora: Ford
 Ano/Modelo: 2012 em diante

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **KAPT FREE** ou **KAPT 550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	AZ/VD 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Azul/Verde (Grosso) no conector Preto da coluna esquerda.
	PT/VD 	AM/RX 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Direita) ao fio Amarelo/Roxo no conector Cinza de capa Preta na central atrás do porta luvas.
	PT/VD 	AZ/VD 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda) ao fio Azul/Verde no conector Cinza de capa Preta na central atrás do porta luvas.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio azul da Sirene.
	LJ 	MR/VD 	Conecte o fio Laranja do alarme (sinal de destrava) ao fio Marrom/Verde no conector Cinza de capa Preta na central atrás do porta luvas.
	AM 	CZ/MR 	Conecte o fio Amarelo do alarme (sinal de trava) ao fio Cinza/Marrom no conector Cinza de capa Preta na central atrás do porta luvas.
	VD 	AM/CZ 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta Negativo) ao fio Amarelo/Cinza no conector Cinza de capa Preta na central atrás do porta luvas.
	AZ 	AM 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós Ignição) ao fio Amarelo no conector branco de capa Preta na central atrás do porta luvas.
	PT 	Parafuso	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao fio parafuso original na soleira esquerda (utilizar terminal olhal)

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (11) 99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.