

Veículo: TUCSON **Montadora:** HYUNDAI
Ano/Modelo: 2010 à 2012

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.


* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho do carro, localizado no comutador de ignição.
	PT/VD 	AZ 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul do carro, localizado no conector de 9 vias da caixa de fusíveis.
	PT/VD 	AM 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Amarelo do carro, localizado no conector de 9 vias da caixa de fusíveis.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme (Sirene) ao fio Azul passado para dentro do carro.
	LJ 	VD 	Conecte o fio Laranja do alarme (Sinal de Destrava do motor) no fio Verde do carro, localizado no chicote da porta do motorista.
	AM 	CZ 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Sinal de Trava do motor) no fio Cinza do carro, localizado no chicote da porta do motorista.
	VD 	Ver informação ao lado	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de portas) diretamente no proprio interruptor do carro, localizado na coluna entre a porta do motorista e a do passageiro.
	AZ 	LJ 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Laranja do carro, localizado no conector de 8 vias do comutador de ignição.
	PT 	Parafuso 13 mm.	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no Parafuso de 13 Milímetros da base de proteção.

Caixa de fusíveis



Conector de 9 vias

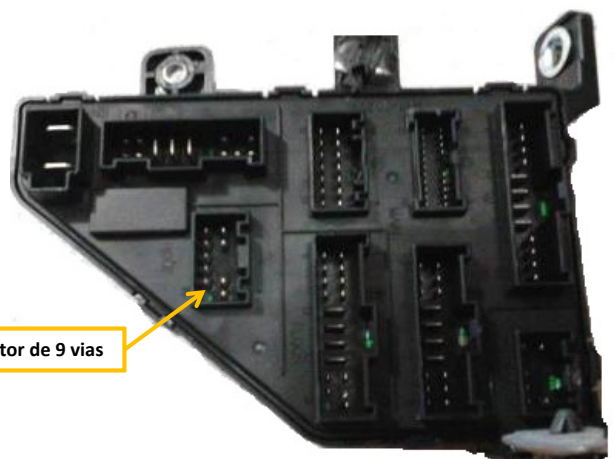

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6307** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.