


Veículo: HB20 **Montadora:** HYUNDAI
Ano/Modelo: 2013/2014


Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE e KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Vermelho do carro, localizado no conector cinza de 8 vias na base de fusíveis.
	PT/VD 	AZ 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Azul do carro, localizado no conector de 65 vias no rodapé esquerdo (lado motorista).
	PT/VD 	VD 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Verde do carro, localizado no conector de 65 vias no rodapé esquerdo (lado motorista).
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	MR 	Conecte o fio Laranja do alarme (Sinal de Destrava) ao fio Marrom do carro, localizado no conector de 65 vias no rodapé esquerdo (lado motorista).
	AM 	CZ 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Sinal de Trava) ao fio Cinza do carro, localizado no conector de 65 vias no rodapé esquerdo (lado motorista).
	VD 	RS 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) ao fio Rosa do carro, localizado no conector de 65 vias no rodapé esquerdo (lado motorista).
	AZ 	RS 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós chave) ao fio Rosa do carro, localizado no conector de 26 vias na base de fusíveis.
	PT 	Parafuso 10mm.	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no parafuso de 10mm do carro, localizado acima do rodapé esquerdo (lado motorista).

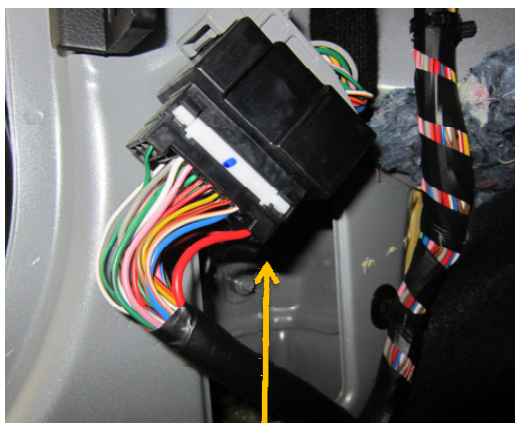

Conector de 65 vias do rodapé esquerdo (Lado Motorista).

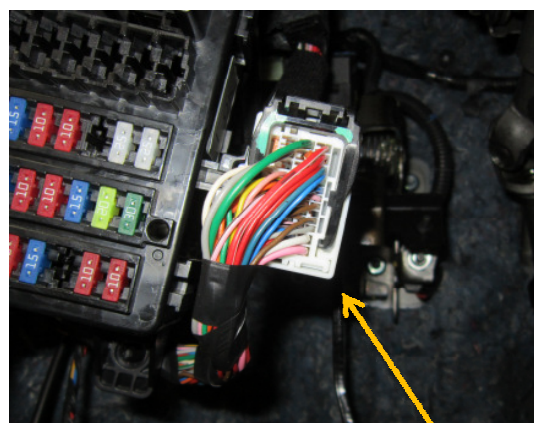

Conector de 26 vias na base da caixa de fusíveis.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.