


Veículo: CIVIC Montadora: HONDA
 Ano/Modelo: 2003 - 2006

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE e KAPT 550.


* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	PT/AM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Preto/Amarelo do carro, localizado no módulo de conforto que se encontra abaixo do painel do lado esquerdo da barra de direção.
	PT/VD 	VD/AM 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Direita) no fio Verde/Amarelo do carro, localizado no módulo de conforto que se encontra abaixo do painel do lado esquerdo da barra direção.
	PT/VD 	VD/VM 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta esquerda) no fio Verde/Vermelho do carro, localizado no módulo de conforto que se encontra abaixo do painel do lado esquerdo da barra direção.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	AM/VD 	Conecte o fio Laranja do alarme (sinal de destrava) no fio Amarelo/Verde do carro, localizado no conector de 20 vias cinza, que está na coluna esquerda abaixo do painel.
	AM 	AM/PT 	Conecte o fio Amarelo do alarme (sinal de trava) no fio Amarelo/Preto do carro, localizado no conector de 20 vias cinza, que está na coluna esquerda abaixo do painel.
	VD 	VD 	Conecte o fio Verde do alarme (sinal de interruptor) no fio Verde do carro, localizado no conector de 20 vias branco, que está na coluna esquerda abaixo do painel.
	AZ 	VD/PT 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós chave) no fio Verde/Preto do carro, localizado no conector de 20 vias cinza, que está na coluna esquerda abaixo do painel.
	PT 	PT 	Conecte o fio Preto do alarme (sinal negativo) no fio Preto do carro, localizado no conector de 20 vias cinza, que está na coluna esquerda abaixo do painel.

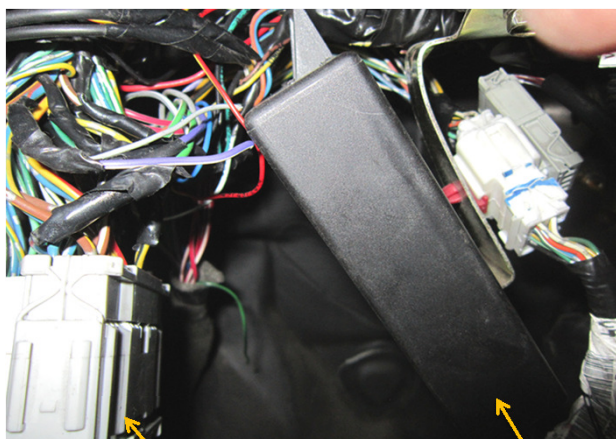

Conector cinza de 20 vias.

Modulo de conforto.

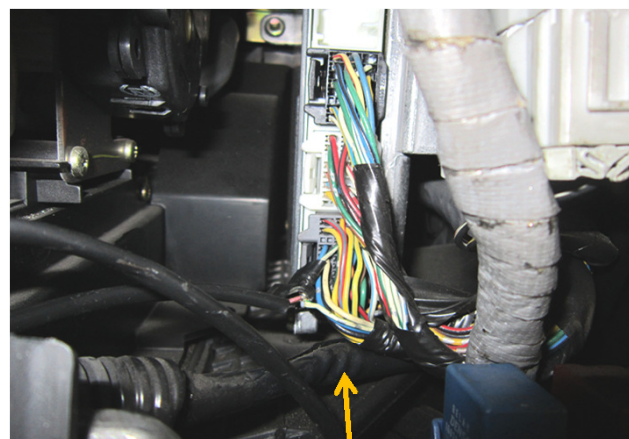

Conector cinza do modulo de injeção.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165, WhatsApp (11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.

Veículo: CIVIC Montadora: HONDA
Ano/Modelo: 2003 - 2006

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **KAPT FREE** e **KAPT 550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as funções adicionais que o alarme oferece e que são aplicáveis a esse modelo de veículo.

INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	MR 	VD/PT 	Conecte o fio Marron do alarme (Interruptor de capô e porta malas) no fio Verde/Preto do carro, localizado no módulo de conforto que se encontra abaixo do painel do lado esquerdo da barra de direção.
	BR/AZ 	BR/VD 	Conecte o fio Branco/Azul do alarme (Sensor de velocidade) no fio Branco/Verde do carro, localizado no módulo de injeção no conector cinza que está atrás do porta luvas.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165, WhatsApp (11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.