

Veículo: ETIOS Montadora: TOYOTA
 Ano/Modelo: 2017 >>


Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	PT 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Preto do veículo, localizado no comutador de chave de ignição.
	PT/VD 	VD 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Verde Escuro do veículo, localizado no chicote principal, próximo ao câmbio.
	PT/VD 	VD 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Verde Claro do veículo, localizado no chicote principal, próximo ao câmbio.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	VM/PT 	VD 	Conecte o fio Vermelho/preto do alarme (Destrava) ao fio Verde do veículo, localizado no conector do botão de trava e destrava do painel.
	VM/AM 	AM 	Conecte o fio Vermelho/amarelo do alarme (Trava) ao fio Amarelo do veículo, localizado no conector do botão de trava e destrava do painel.
	VD 	VD 	Conecte o fio Verde do alarme (interruptor) ao fio Verde do veículo, localizado direto no conector do interruptor de portas.
	AZ 	BR 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Branco do veículo, localizado no chicote principal, próximo ao câmbio.
	PT 	Parafuso 10mm	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no parafuso de 10mm do veículo, localizado no rodapé esquerdo (Lado motorista).



Chicote principal próximo do câmbio.

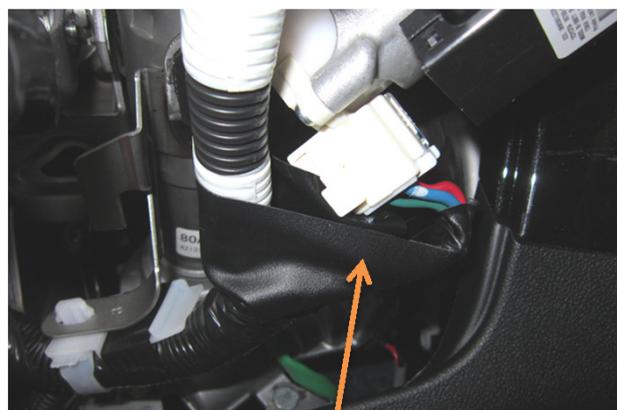

Comutador de ignição.


Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp(11)99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.

Veículo: ETIOS Montadora: TOYOTA
Ano/Modelo: 2017 >>


Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as funções adicionais que o alarme oferece e que são aplicáveis a esse modelo de veículo.

INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	BR 	VD 	Conecte o fio Branco do alarme (Monitoramento de lanternas) no fio Verde do carro, localizado no conector de 9 vias na chave de seta.

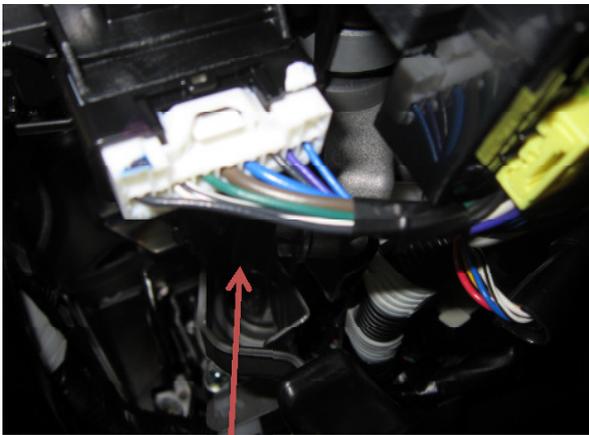

Conector 9 vias da chave de seta.

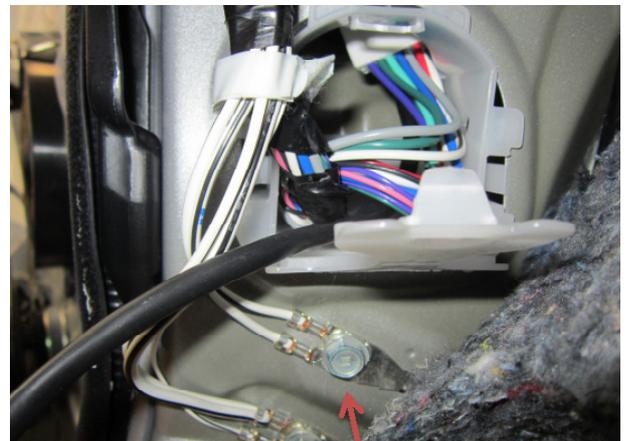

Parafuso 10mm.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp(11)99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.