


Veículo: IX35 Montadora: HYUNDAI  
 Ano/Modelo: 2012 - 2014

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VM</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Vermelho do carro, localizado no conector A de 4 vias na base de fusíveis, conforme indicação da foto abaixo.
	<b>PT/VD</b> 	<b>AM</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Amarelo do carro, localizado no conector C de cor branca, ao lado do conector A de 4 vias na base de fusíveis, conforme indicação da foto abaixo.
	<b>PT/VD</b> 	<b>BR</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Branco do carro, localizado no conector C de cor branca, ao lado do conector A de 4 vias na base de fusíveis, conforme indicação da foto abaixo.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	<b>LJ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) ao fio Azul do carro, localizado no conector D, conforme indicação da foto abaixo.
	<b>AM</b> 	<b>LJ</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) ao fio Laranja do carro, localizado no conector D, conforme indicação da foto abaixo.
	<b>VD</b> 	<b>VD/MR</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) ao fio Verde/Marrom do carro, localizado no conector no rodapé esquerdo (lado motorista).
	<b>AZ</b> 	<b>VM</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Vermelho do carro, localizado no conector B na base de fusíveis, conforme indicação da foto abaixo.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso 10mm</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso 10mm do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).

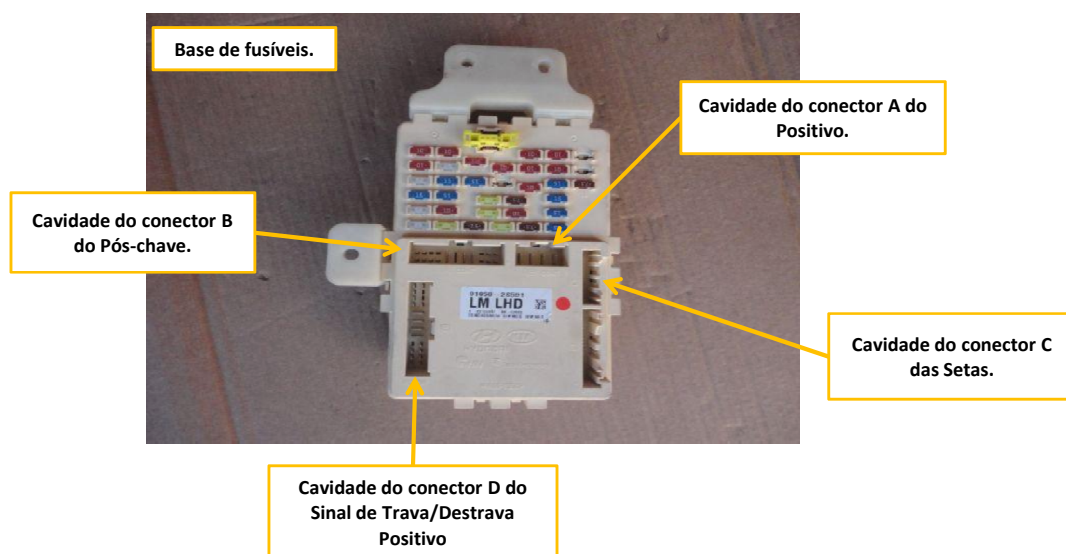

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6307** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.