


Veículo: \_\_\_\_\_ Fit \_\_\_\_\_ Montadora: Honda  
 Ano/Modelo: 2009/...

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>Parafuso Base</b>	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao parafuso que alimenta a base de fusíveis. Conector A.
	<b>PT/VD</b> 	<b>BR</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Branco do carro, localizado no conector B na base de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>BR</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Branco do carro, localizado no conector B na base de fusíveis.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme (Sirene) ao fio Azul passado para dentro do carro.
	<b>LJ</b> 	<b>LJ</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) ao fio Laranja do carro, localizado no conector C na base de fusíveis.
	<b>AM</b> 	<b>RS</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) ao fio Rosa do carro, localizado no conector C na base de fusíveis.
	<b>VD</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) ao fio Azul do carro, localizado no conector B na base de fusíveis.
	<b>AZ</b> 	<b>RX</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Roxo do carro, localizado no conector B na base de fusíveis.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso 10mm</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de 10mm no rodapé esquerdo (lado motorista).

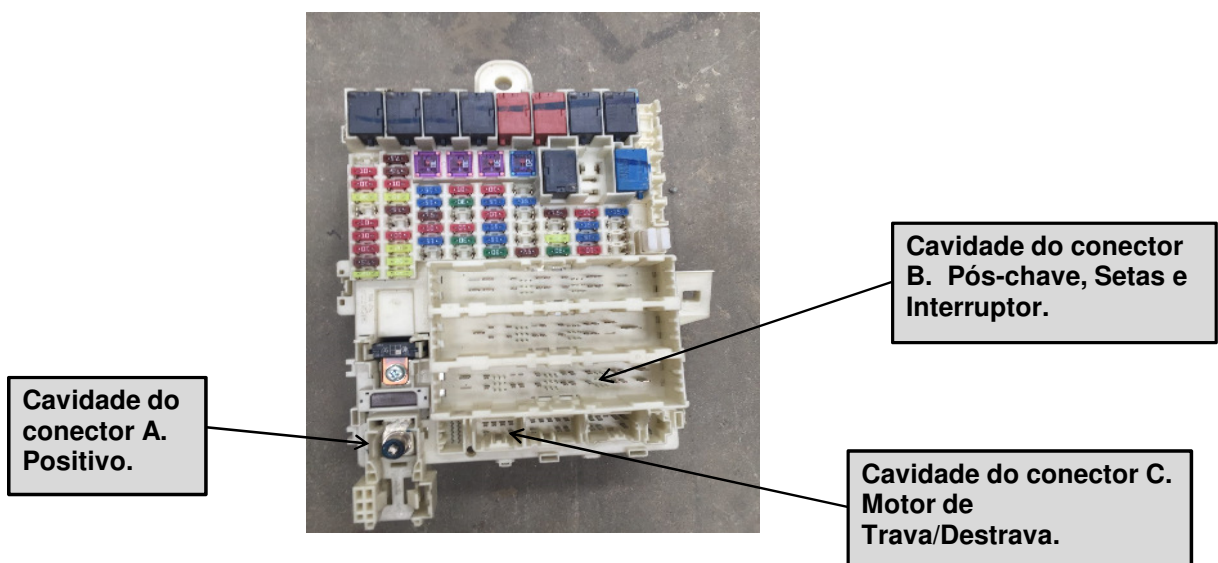

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6307 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).