

Modelo do veículo: **Celta 2007**


Montadora: Chevrolet

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que venha a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT ou KAPT 500.


FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho do carro, no conector de 23 vias Preto, terminal 23 na central elétrica.
PT 	MR 	Conecte o fio Preto do alarme (Terra) no fio Marrom do carro, no conector de 23 vias Preto, terminal 1 na central elétrica.
AZ 	PT/RX 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós – Chave) no fio Preto/Roxo grosso do carro, no conector Branco A , localizado no canto esquerdo inferior .
PT/VD 	PT/VD 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esq.) no fio Preto/Verde do carro, no conector de 23 vias Preto, terminal 12 na central elétrica.
PT/VD 	PT/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Dir.) no fio Preto/Branco do carro, no conector de 23 vias Preto, terminal 11 na central elétrica.
VD 	CZ 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) , no fio Cinza do carro, ligado direto no interruptor da porta do motorista .
AM 	PT/AM 	Conecte o fio Amarelo do alarme (sinal Positivo de motor trava) , no fio Preto/Amarelo do carro, no conector de 12 vias Preto, terminal 9 na central elétrica.
LJ 	PT/VM 	Conecte o fio Laranja do alarme (sinal Positivo de motor destrava) , no fio Preto/Vermelho do carro, no conector de 12 vias preto, terminal 10 na central elétrica.

IMAGEM DOS CONECTORES E DO MÓDULO CENTRAL

Conector

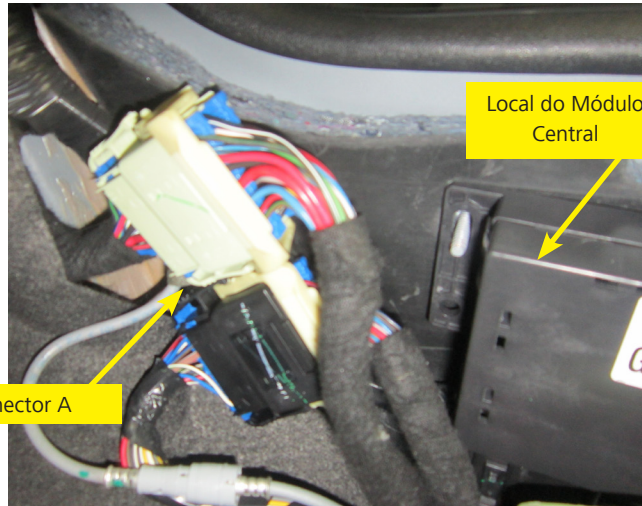

Alojamento do Conector

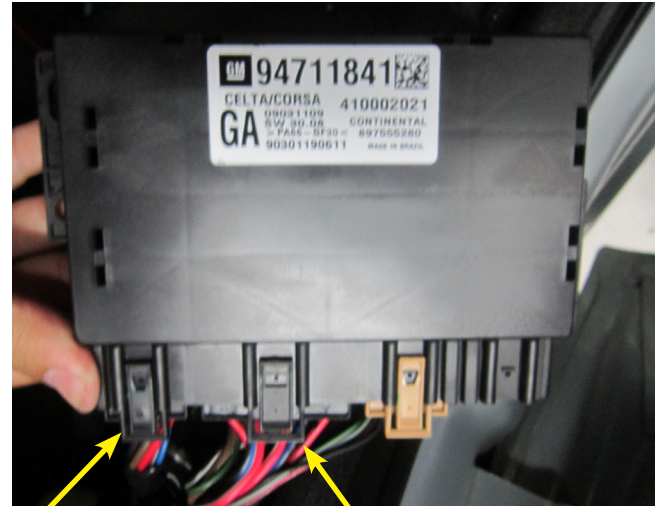

DICA DE POSICIONAMENTO PARA SIRENE E POSICIONAMENTO DO ULTRASSOM USANDO FITA ISOLANTE PARA EVITAR QUE O FIO SEJA MORDIDO NA LATARIA



Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a Kostal não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio.

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6307 ou também pelo e-mail sac@kostal.com